


WYKAZ CZĘŚCI

Młot udarowo-obrotowy PRWg 32GEO

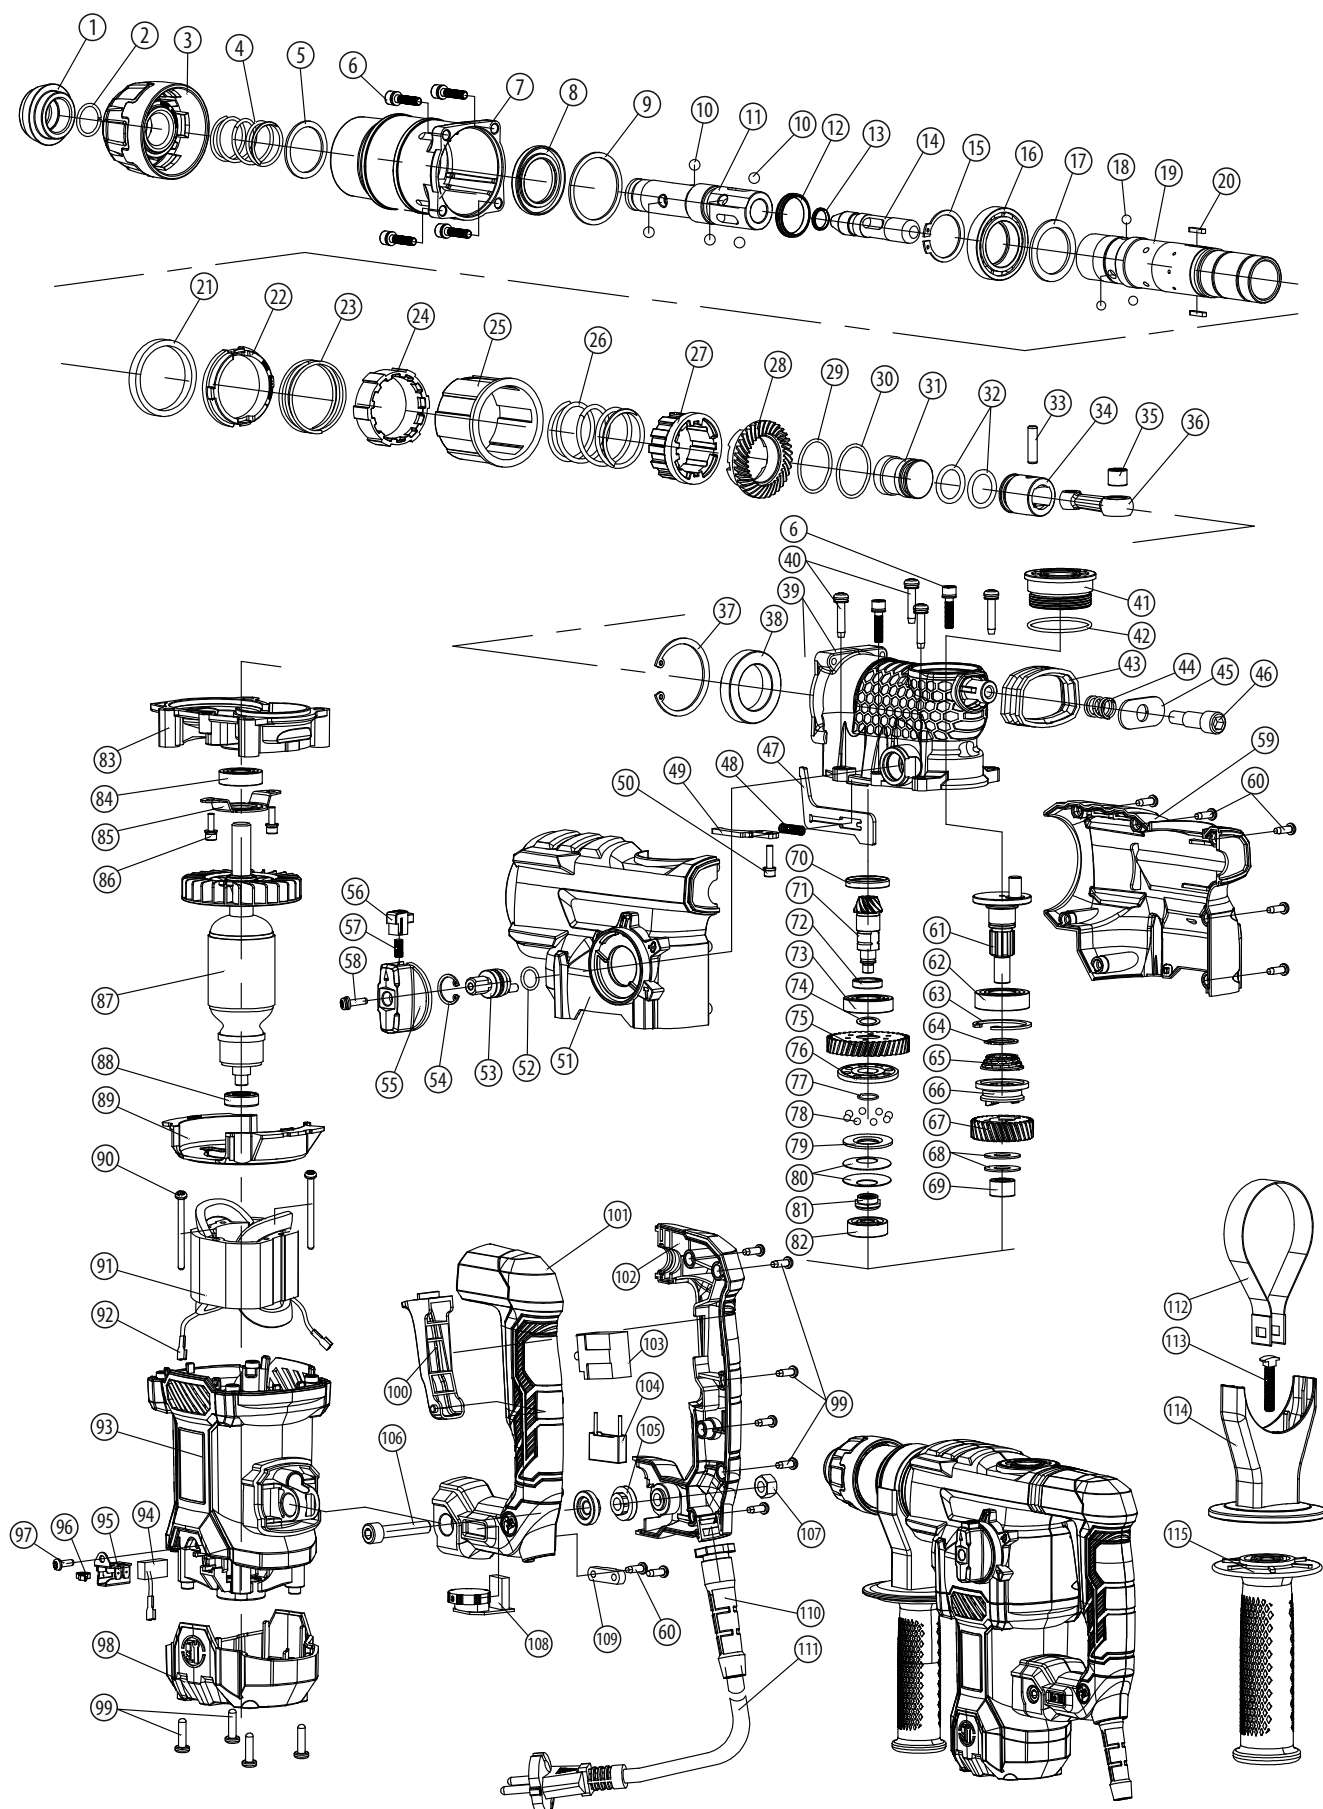

Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
1	Ośłona przeciwpylowa uchwytu SDS-Plus	0647-111-32001	1
2	Pierścień osadczy 17,5x2	0647-111-32002	1
3	Kołnierz uchwytu SDS-Plus	0647-111-32003	1
4	Sprężyna	0647-111-32004	1
5	Podkładka dystansowa 29,5x37x1,5	0647-111-32005	1
6	Śruba M5x22	0647-111-32006	6
7	Obudowa cylindra	0647-111-32007	1
8	Pierścień uszczelniający 30x45x6	0647-111-32008	1
9	Podkładka dystansowa 47x40,5x1,5	0647-111-32009	1
10	Kulka	0647-111-32010	5
11	Uchwyt SDS-Plus	0647-111-32011	1
12	Pierścień 20,9x2,2x4	0647-111-32012	1
13	O-ring 13x1x4	0647-111-32013	1
14	Bijak	0647-111-32014	1
15	Pierścień osadczy	0647-111-32015	1
16	Łożysko 61906	0647-111-32016	1
17	Podkładka dystansowa 30x40x2	0647-111-32017	1
18	Kulka	0647-111-32018	3
19	Cylinder	0647-111-32019	1
20	Kołek	0647-111-32020	2
21	Pierścień dystansowy 41,5x49,5x7	0647-111-32021	1
22	Pierścień sprzęgła	0647-111-32022	1
23	Sprężyna	0647-111-32023	1
24	Tuleja plastikowa	0647-111-32024	1
25	Tuleja dystansowa	0647-111-32025	1
26	Sprężyna sprzęgła	0647-111-32026	1
27	Sprzęgło	0647-111-32027	1
28	Przekładnia stożkowa	0647-111-32028	1
29	O-ring 28x1,8	0647-111-32029	1
30	O-ring 28x1,6	0647-111-32030	1
31	Przeciwtłok	0647-111-32031	1
32	O-ring 19x3,1	0647-111-32032	2
33	Sworzeń tłoka	0647-111-32033	1
34	Tłok	0647-111-32034	1
35	Łożysko igiełkowe HK1210	0647-111-32035	1
36	Korbowód	0647-111-32036	1
37	Pierścień	0647-111-32037	1
38	Łożysko ślizgowe	0647-111-32038	1
39	Korpus głowicy	0647-111-32039	1
40	Śruba BT 4,8x45	0647-111-32040	4

Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
41	Pokrywa komory napędu pneumatycznego	0647-111-32041	1
42	O-ring 31,5x2	0647-111-32042	1
43	Pokrywa amortyzująca	0647-111-32043	1
44	Sprężyna amortyzująca	0647-111-32044	1
45	Płytką amortyzująca	0647-111-32045	1
46	Śruba M8x32	0647-111-32046	1
47	Płytką łącząca	0647-111-32047	1
48	Sprężyna	0647-111-32048	1
49	Płytką prowadząca	0647-111-32049	1
50	Śruba M5x16	0647-111-32050	1
51	Obudowa silnika część lewa	0647-111-32051	1
52	O-ring 12,5x2	0647-111-32052	1
53	Dźwignia wałka	0647-111-32053	1
54	Pierścień osadczy	0647-111-32054	1
55	Przełącznik trybu pracy	0647-111-32055	1
56	Przycisk blokady przełącznika	0647-111-32056	1
57	Sprężyna	0647-111-32057	1
58	Śruba M4x12	0647-111-32058	1
59	Obudowa silnika część prawa	0647-111-32059	1
60	Wkręt ST3,9x14	0647-111-32060	9
61	Wał korbowy	0647-111-32061	1
62	Łożysko 6003RS	0647-111-32062	1
63	Pierścień	0647-111-32063	1
64	Pierścień	0647-111-32064	1
65	Sprężyna	0647-111-32065	1
66	Sprzęgło	0647-111-32066	1
67	Koło zębate	0647-111-32067	1
68	Podkładka dystansowa	0647-111-32068	2
69	Łożysko igiełkowe HK101610	0647-111-32069	1
70	Pierścień uszczelniający 19x28x4,5	0647-111-32070	1
71	Wałek zębaty mały	0647-111-32071	1
72	Podkładka 15x19x4,7	0647-111-32072	1
73	Łożysko 6002RS	0647-111-32073	1
74	Podkładka 14,1x19x0,8	0647-111-32074	1
75	Koło zębate duże	0647-111-32075	1
76	Podkładka	0647-111-32076	1
77	Pierścień 12,5x1	0647-111-32077	1
78	Kulka	0647-111-32078	8
79	Podkładka	0647-111-32079	1
80	Sprężyna talerzowa 14,2x9,5x3x1	0647-111-32080	2

Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
81	Nakrętka blokująca M10	0647-111-32081	1
82	Łożysko 627RS	0647-111-32082	1
83	Korpus przekładni	0647-111-32083	1
84	Łożysko 6001 2RS	0647-111-32084	1
85	Nakładka mocująca	0647-111-32085	1
86	Śruba M4x14	0647-111-32086	2
87	Wirnik	0647-111-32087	1
88	Łożysko 608	0647-111-32088	1
89	Przesłona komory wirnika	0647-111-32089	1
90	Wkręt ST4,8x55	0647-111-32090	2
91	Stojan	0647-111-32091	1
92	Złącze stojana	0647-111-32092	2
93	Obudowa silnika	0647-111-32093	1
94	Szczotki węglowe kpl.	0647-111-32094	2
95	Szczotkotrzymacz	0647-111-32095	2
96	Sprężyna	0647-111-32096	2
97	Wkręt ST3,9x10	0647-111-32097	2
98	Pokrywa dolna obudowy silnika	0647-111-32098	1
99	Wkręt ST3,9x16	0647-111-32099	10
100	Klawisz łącznika	0647-111-320100	1
101	Część lewa uchwytu głównego	0647-111-320101	1
102	Część prawa uchwytu głównego	0647-111-320102	1
103	Łącznik	0647-111-320103	1
104	Kondensator	0647-111-320104	1
105	Pierścień antywibracyjny	0647-111-320105	2
106	Śruba M8x40	0647-111-320106	1
107	Nakrętka M8	0647-111-320107	1
108	Pokrętło regulacji obrotów	0647-111-320108	1
109	Przepust kablowy	0647-111-320109	1
110	Odgietka	0647-111-320110	1
111	Kabel	0647-111-320111	1
112	Mocowanie rękojeści	0647-111-320112	1
113	Śruba rękojeści M8x50	0647-111-320113	1
114	Wspornik rękojeści	0647-111-320114	1
115	Rękojeść dodatkowa	0647-111-320115	1