


WYKAZ CZĘŚCI

Młot udarowo-obrotowy PRWg 40BLM

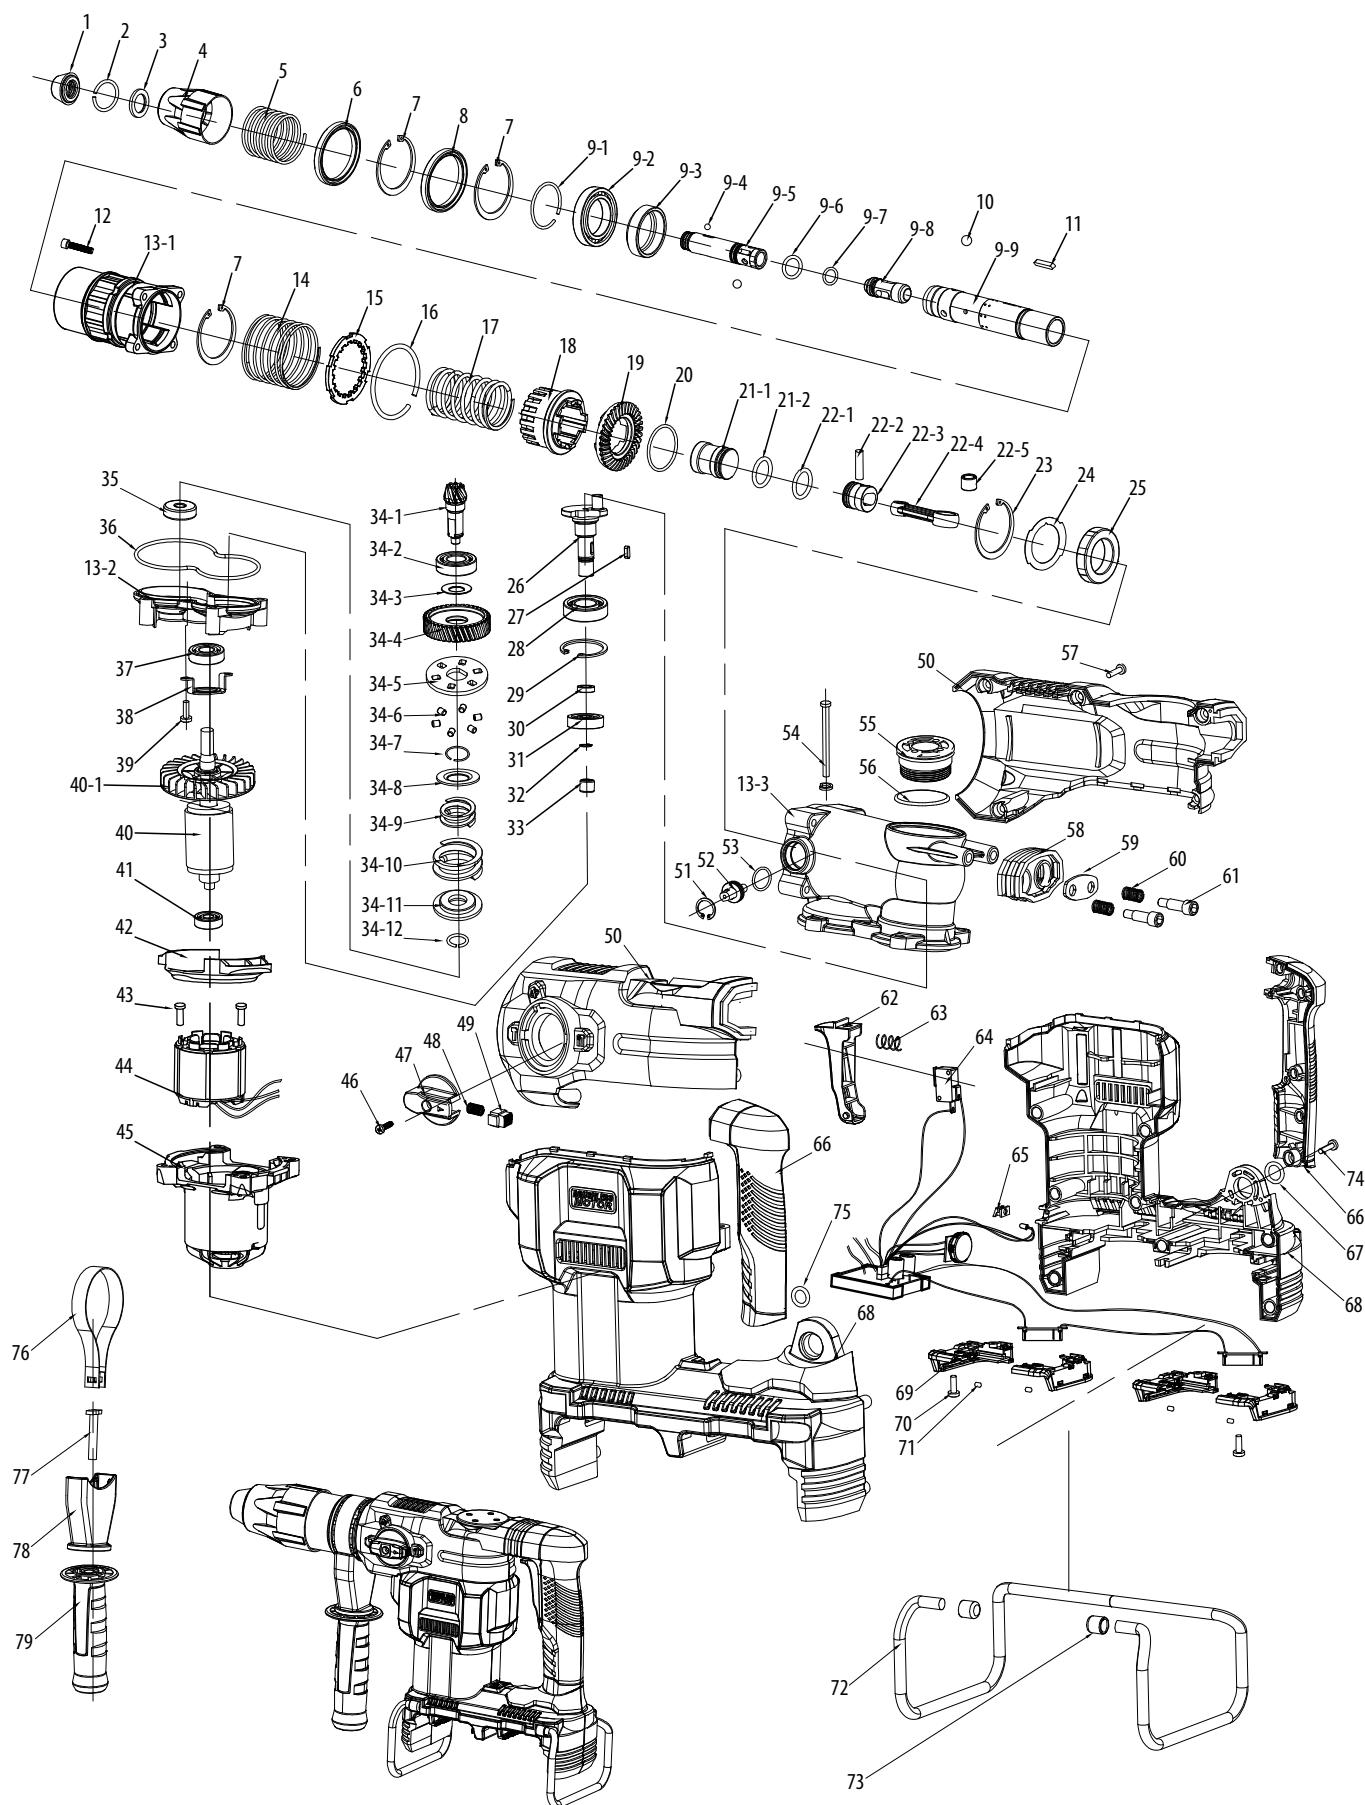

Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
1	Ośłona przeciwpółowa uchwytu SDS-Max	0647-111-44001	1
2	Pierścień osadczy 23,5x2	0647-111-44002	1
3	Pierścień 38,5x26,2x4	0647-111-44003	1
4	Kołnierz uchwytu SDS-Max	0647-111-44004	1
5	Sprężyna	0647-111-44005	1
6	Podkładka dystansowa	0647-111-44006	1
7	Pierścień osadczy	0647-111-44007	3
8	Pierścień uszczelniający	0647-111-44008	1
9-1	Pierścień sprężysty 31,5x1,6	0647-111-44009-1	1
9-2	Łożysko 61907	0647-111-44009-2	1
9-3	Pierścień	0647-111-44009-3	1
9-4	Kulka	0647-111-44009-4	6
9-5	Uchwyt SDS-Max	0647-111-44009-5	1
9-6	Pierścień 27,4x1,2x4	0647-111-44009-6	1
9-7	O-ring 17,4x1,2x4	0647-111-44009-7	1
9-8	Bijak	0647-111-44009-8	1
9-9	Cylinder	0647-111-44009-9	1
10	Kulka	0647-111-44010	2
11	Kołek 3x3x18	0647-111-44011	2
12	Śruba M6x30	0647-111-44012	4
13-1	Obudowa cylindra	0647-111-44013-1	1
13-2	Korpus przekładni	0647-111-44013-2	1
13-3	Korpus głowicy	0647-111-44013-3	1
14	Sprężyna	0647-111-44014	1
15	Pierścień sprzęgła	0647-111-44015	1
16	Pierścień stalowy 60x2	0647-111-44016	1
17	Sprężyna	0647-111-44017	1
18	Sprzęgło	0647-111-44018	1
19	Przekładnia stożkowa	0647-111-44019	1
20	O-ring 28x1,8	0647-111-44020	1
21-1	Przeciwtłok	0647-111-44021-1	1
21-2	O-ring 23,5x3,5	0647-111-44021-2	1
22-1	O-ring 23,5x3,5	0647-111-44022-1	1
22-2	Sworzeń tłoka	0647-111-44022-2	1
22-3	Tłok	0647-111-44022-3	1
22-4	Korbowód	0647-111-44022-4	1
22-5	Łożysko igiełkowe HK1210	0647-111-44022-5	1
23	Pierścień	0647-111-44023	1
24	Podkładka sprzęgła	0647-111-44024	1
25	Łożysko ślizgowe	0647-111-44025	1

Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
26	Wał korbowy	0647-111-44026	1
27	Wpust pryzmatyczny	0647-111-44027	1
28	Łożysko 6204	0647-111-44028	1
29	Pierścień osadczy 47	0647-111-44029	1
30	Pierścień dystansowy	0647-111-44030	1
31	Koło zębate duże	0647-111-44031	1
32	Pierścień zabezpieczający wał	0647-111-44032	1
33	Łożysko igiełkowe HK1416	0647-111-44033	1
34-1	Wałek zębaty mały	0647-111-44034-1	1
34-2	Łożysko 6002	0647-111-44034-2	1
34-3	Podkładka 19x14,1x0,8	0647-111-44034-3	1
34-4	Koło zębate płaskie	0647-111-44034-4	1
34-5	Podkładka koła zębatego	0647-111-44034-5	1
34-6	Iglica	0647-111-44034-6	6
34-7	Pierścień 12,5×1	0647-111-44034-7	1
34-8	Podkładka	0647-111-44034-8	1
34-9	Sprężyna	0647-111-44034-9	1
34-10	Sprężyna duża	0647-111-44034-10	1
34-11	Gniazdo sprężyny	0647-111-44034-11	1
34-12	Pierścień 8,5×1,2	0647-111-44034-12	1
35	Łożysko 628	0647-111-44035	1
36	Pierścień uszczelniający	0647-111-44036	1
37	Łożysko 6001	0647-111-44037	1
38	Nakładka mocująca	0647-111-44038	1
39	Śruba M5x22	0647-111-44039	2
40	Wirnik	0647-111-44040	1
40-1	Wentylator wirnika	0647-111-44040-1	1
41	Łożysko 608	0647-111-44041	1
42	Przesłona komory wirnika	0647-111-44042	1
43	Wkręt ST4,8x20	0647-111-44043	2
44	Stojan	0647-111-44044	1
45	Obudowa silnika	0647-111-44045	1
46	Śruba M4x12	0647-111-44046	3
47	Przełącznik trybu pracy	0647-111-44047	1
48	Sprężyna	0647-111-44048	1
49	Przycisk blokady przełącznika	0647-111-44049	1
50	Plastikowa obudowa korpusu głowicy	0647-111-44050	1
51	Pierścień osadczy	0647-111-44051	1
52	Dźwignia wałka	0647-111-44052	1
53	O-ring 17,5x2	0647-111-44053	1

	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
54	Wkręt ST6,3x49	0647-111-44054	4
55	Pokrywa komory napędu pneumatycznego	0647-111-44055	1
56	O-ring 31,5x2	0647-111-44056	1
57	O-ring ϕ 11x2,5 mm	0647-111-44057	18
58	Pokrywa amortyzująca	0647-111-44058	1
59	Płytką amortyzująca	0647-111-44059	1
60	Sprężyna amortyzująca	0647-111-44060	2
61	Śruba M8x35	0647-111-44061	2
62	Klawisz łącznika	0647-111-44062	1
63	Sprężyna łącznika	0647-111-44063	1
64	Łącznik	0647-111-44064	1
65	Ośłona diody	0647-111-44065	1
66	Uchwyt główny plastikowy	0647-111-44066	1
67	O-ring 11x3	0647-111-44067	1
68	Obudowa silnika plastikowa	0647-111-44068	1
69	Terminal akumulatora	0647-111-44069	2
70	Wkręt ST3,9x10	0647-111-44070	8
71	Walek antywibracyjny	0647-111-44071	4
72	Pałak ochronny akumulatora	0647-111-44072	1
73	Tuleja gumowa	0647-111-44073	1
74	Wkręt ST4,8x20	0647-111-44074	1
75	O-ring 13x3	0647-111-44075	1
76	Mocowanie rękojeści	0647-111-44076	1
77	Śruba rękojeści M8x50	0647-111-44077	1
78	Wspornik rękojeści	0647-111-44078	1
79	Rękojeść	0647-111-44079	1