


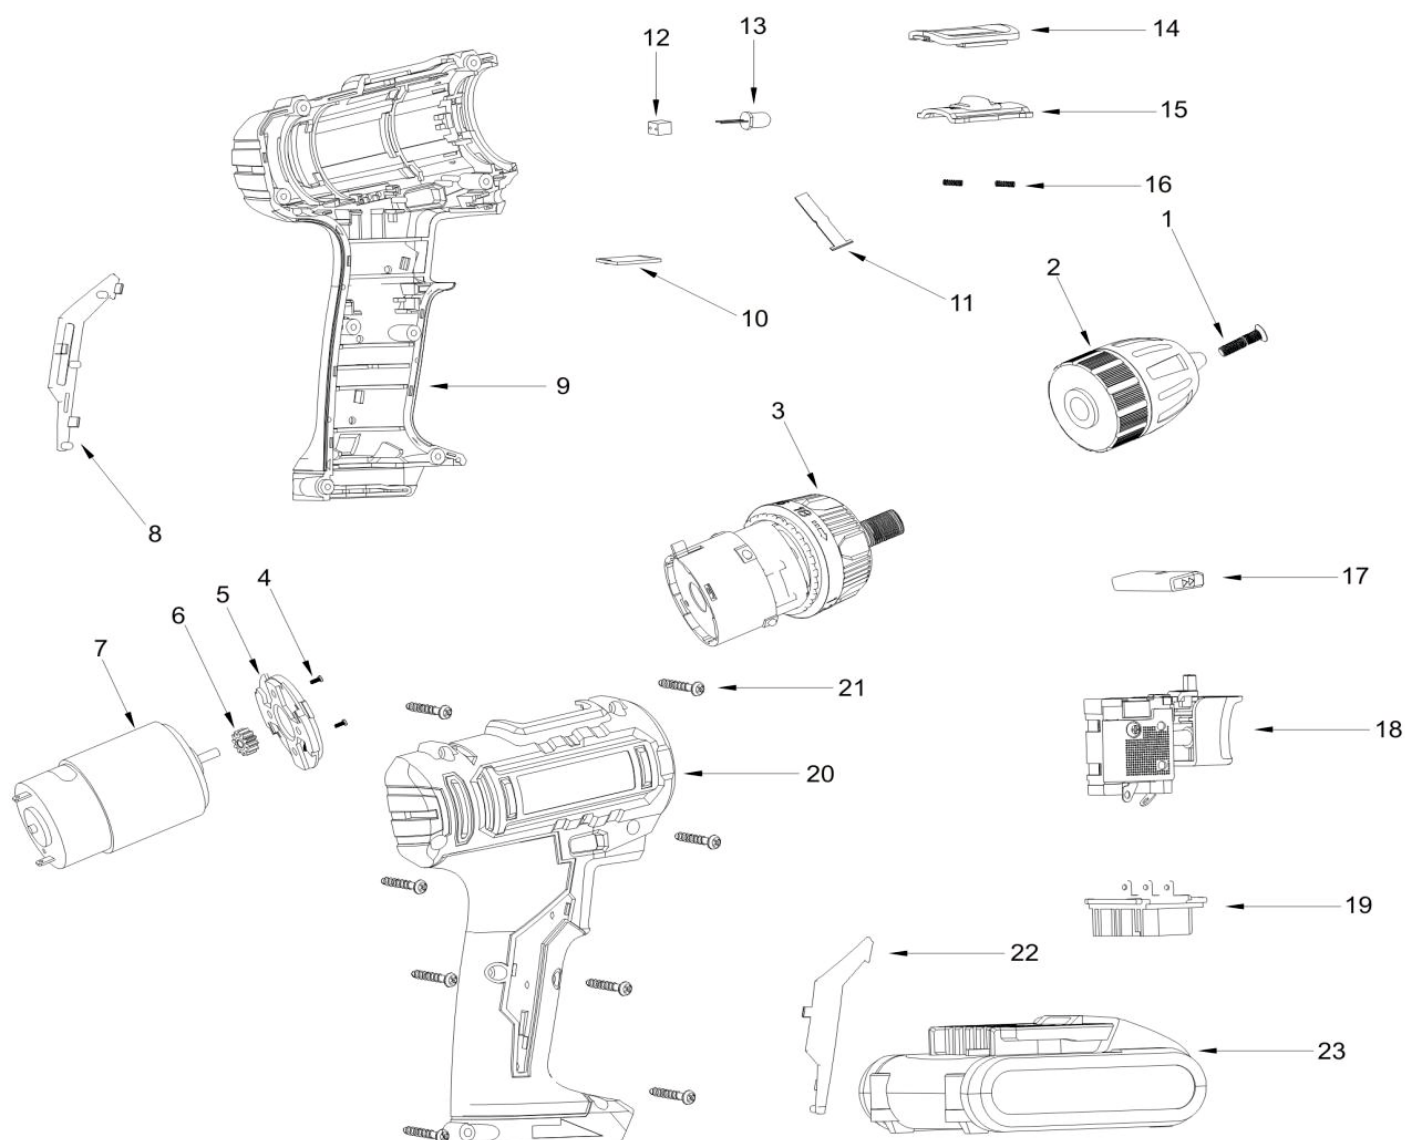

Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
1	Śruba do uchwytu	0647-111-18201	1
2	Uchwyt wiertarski	0647-111-18202	1
3	Przekładnia	0647-111-18203	1
4	Śruba mała	0647-111-18204	2
5	Pokrywa silnika	0647-111-18205	1
6	Zębatka silnika	0647-111-18206	1
7	Silnik	0647-111-18207	1
8	Element obudowy lewy	0647-111-18208	1
9	Korpus - część lewa	0647-111-18209	1
10	Radiator	0647-111-18210	1
11	Sprężyna płaska	0647-111-18211	1
12	Obudowa diody LED	0647-111-18212	1
13	Dioda LED	0647-111-18213	1
14	Pokrywa przełącznika	0647-111-18214	1
15	Przełącznik zmiany biegów	0647-111-18215	1
16	Sprężyna	0647-111-18216	2
17	Przycisk zmiany kierunku obrotów	0647-111-18217	1
18	Włącznik	0647-111-18218	2
19	Zacisk akumulatora	0647-111-18219	1
20	Korpus	0647-111-18220	1
21	Wkręt	0647-111-18221	8
22	Element obudowy prawy	0647-111-18222	1
23	Akumulator	0647-111-18223	1
24	Ładowarka	0647-111-18224	1