


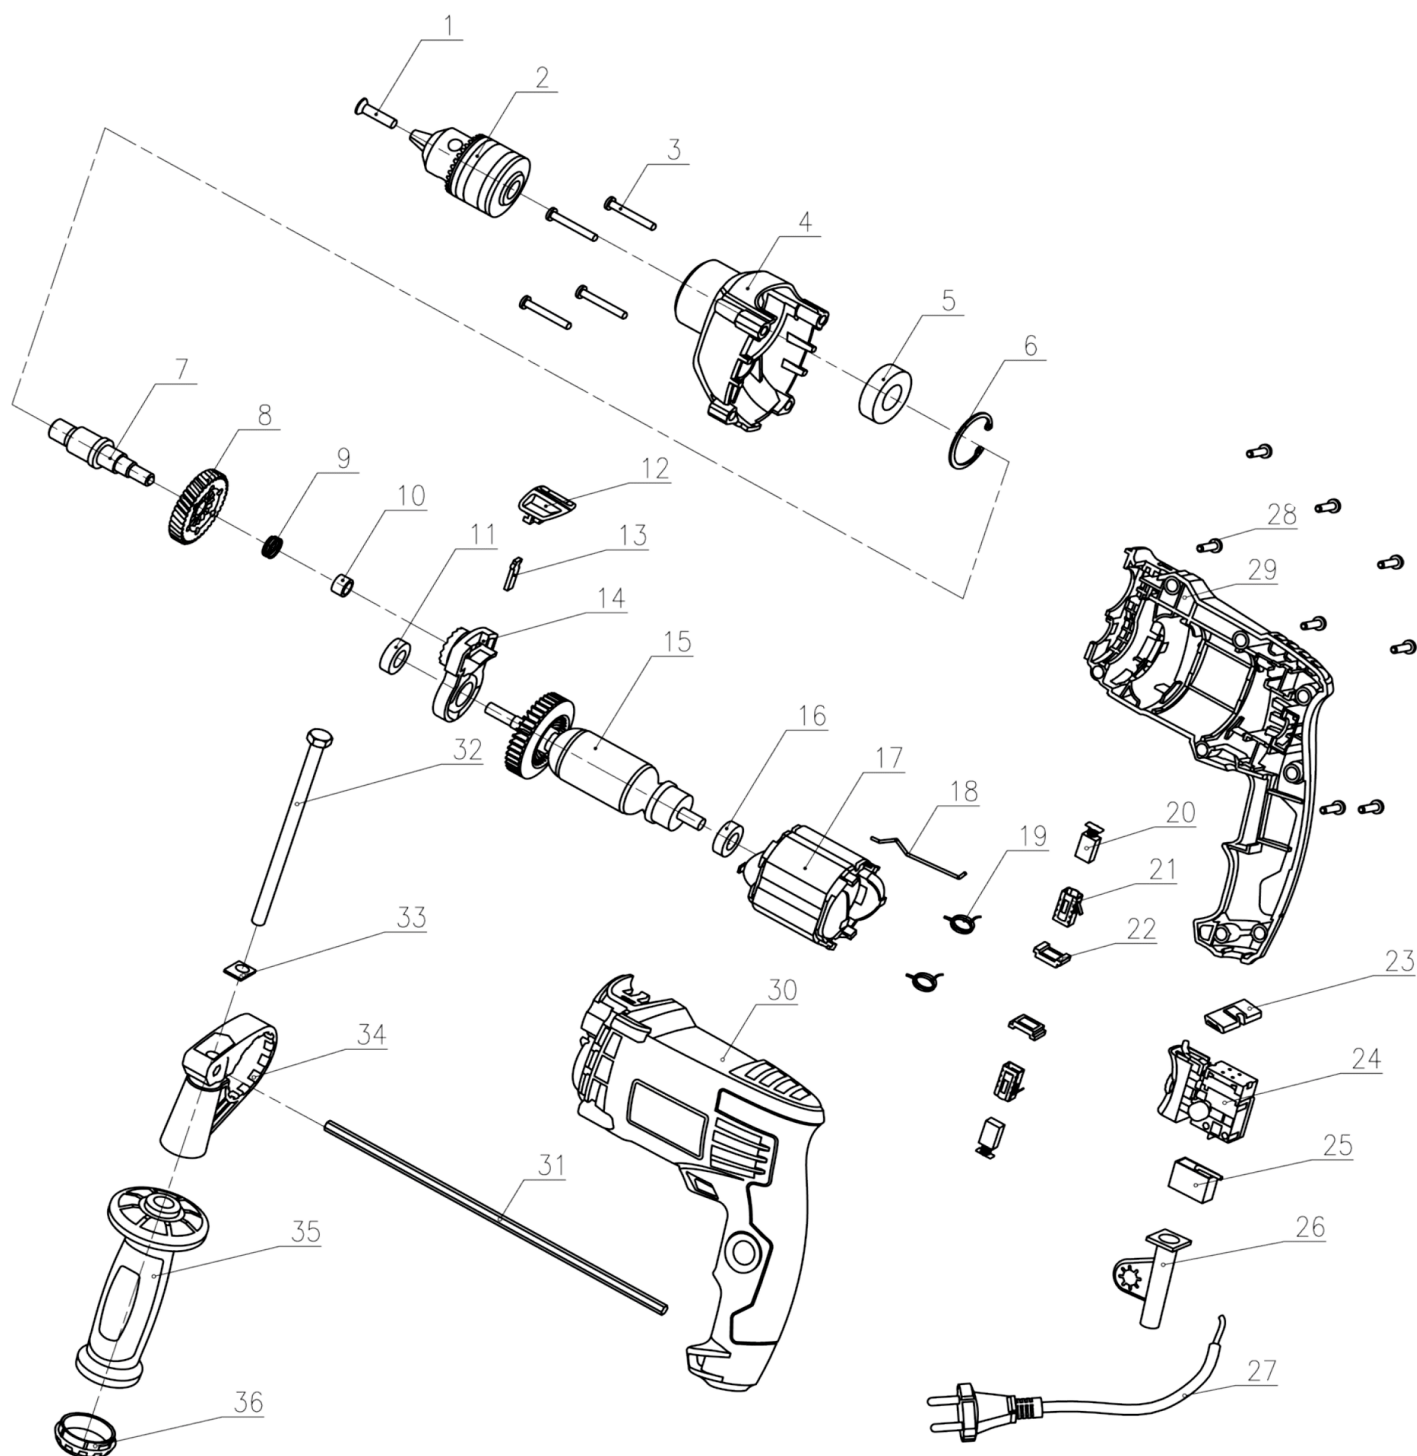

Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
1	Śruba do uchwytu wiertarskiego M6 x 25 L	0647-111-85001	1
2	Uchwyt wiertarski	0647-111-85002	1
3	Wkręt do korpusu głowicy ST4,2 x 32	0647-111-85003	4
4	Korpus głowicy	0647-111-85004	1
5	Łożysko kulkowe 6003-2Z	0647-111-85005	1
6	Pierścień zabezpieczający Φ 35	0647-111-85006	1
7	Wrzeciono	0647-111-85007	1
8	Koło zębate duże	0647-111-85008	1
9	Sprężyna śrubowa	0647-111-85009	1
10	Łożysko igiełkowe HK0808	0647-111-85010	1
11	Łożysko kulkowe 608-2RS	0647-111-85011	1
12	Przełącznik rodzaju pracy	0647-111-85012	1
13	Płytkę przełącznika rodzaju pracy	0647-111-85013	1
14	Korpus przekładni	0647-111-85014	1
15	Wirnik	0647-111-85015	1
16	Łożysko kulkowe 627-2Z	0647-111-85016	1
17	Stojan	0647-111-85017	1
18	Przewód EMC	0647-111-85018	1
19	Sprężyna śrubowa	0647-111-85019	1
20	Szczotki węglowe	0647-111-85020	2
21	Szczotkotrzymacz	0647-111-85021	2
22	Pokrywa szczotkotrzymacza	0647-111-85022	2
23	Dźwignia przełącznika kierunku obrotów	0647-111-85023	1
24	Łącznik	0647-111-85024	1
25	Kondensator	0647-111-85025	1
26	Odgiętka	0647-111-85026	1
27	Kabel	0647-111-85027	1
28	Wkręt do obudowy ST4,2 x 16	0647-111-85028	8
29	Obudowa część prawa	0647-111-85029	1
30	Obudowa część lewa	0647-111-85030	1
31	Zderzak	0647-111-85031	1
32	Śruba M8 x 90	0647-111-85032	1
33	Płytkę do mocowania rękojeści	0647-111-85033	1
34	Uchwyt do rękojeści	0647-111-85034	1
35	Rękojeść dodatkowa	0647-111-85035	1
36	Pokrywa rękojeści	0647-111-85036	1