


WYKAZ CZĘŚCI

Szlifierka kątowna PRAg 125GEO

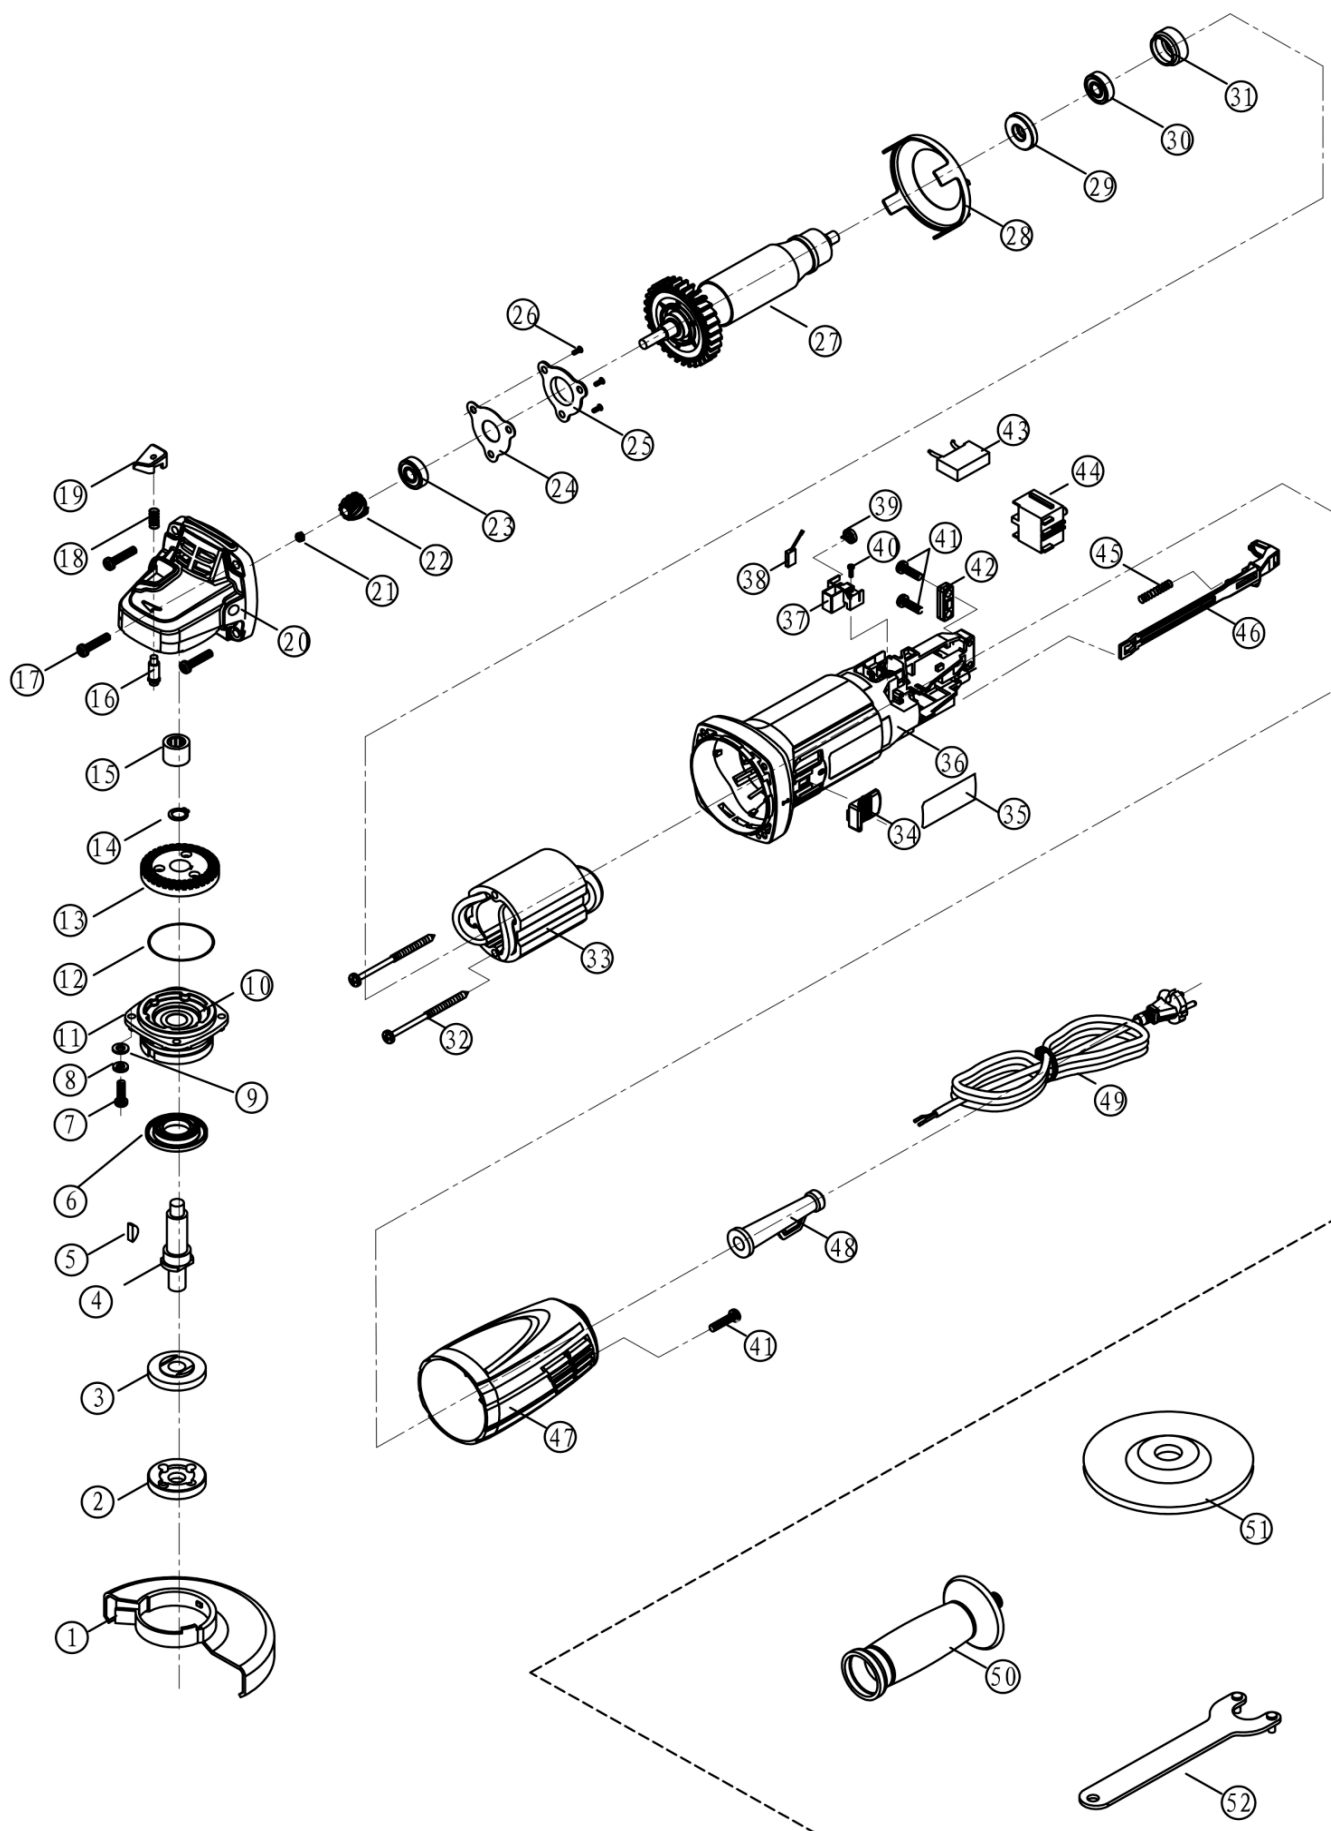

Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
1	Ośłona tarczy	0647-111-12501	1
2	Tarcza dolna	0647-111-12502	1
3	Tarcza górna	0647-111-12503	1
4	Wrzeciono	0647-111-12504	1
5	Wpust czótenkowy	0647-111-12505	1
6	Pierścień uszczelniający	0647-111-12506	1
7	Wkręt M4*14	0647-111-12507	4
8	Podkładka sprężysta	0647-111-12508	4
9	Podkładka płaska	0647-111-12509	4
10	Łożysko kulkowe 6201-2RS	0647-111-12510	1
11	Pokrywa przednia	0647-111-12511	1
12	Pierścień elastyczny	0647-111-12512	1
13	Koło zębate duże	0647-111-12513	1
14	Podkładka osadcza	0647-111-12514	1
15	Łożysko igiełkowe	0647-111-12515	1
16	Bolec blokady	0647-111-12516	1
17	Wkręt ST4*20	0647-111-12517	4
18	Sprężyna blokady	0647-111-12518	1
19	Przycisk blokady	0647-111-12519	1
20	Korpus głowicy	0647-111-12520	1
21	Nakrętka M6	0647-111-12521	1
22	Koło zębate małe	0647-111-12522	1
23	Łożysko kulkowe 629-2RS	0647-111-12523	1
24	Podkładka łożyska	0647-111-12524	1
25	Pokrywa mocująca łożyska 629	0647-111-12525	1
26	Wkręt M4*14	0647-111-12526	3
27	Wirnik	0647-111-12527	1
28	Przesłona	0647-111-12528	1
29	Podkładka izolacyjna	0647-111-12529	1
30	Łożysko kulkowe 607-2Z	0647-111-12530	1
31	Obudowa łożyska	0647-111-12531	1
32	Wkręt ST4*70	0647-111-12532	2
33	Stojan	0647-111-12533	1
34	Przesuwka włącznika	0647-111-12534	1
35	Tabliczka	0647-111-12535	1
36	Obudowa silnika	0647-111-12536	1
37	Szczotkotrzymacz	0647-111-12537	2
38	Szczotki węglowe	0647-111-12538	2
39	Sprężynka	0647-111-12539	2
40	Wkręt ST3*10	0647-111-12540	2

Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
41	Wkręt ST4*14	0647-111-12541	3
42	Odciażka	0647-111-12542	1
43	Kondensator	0647-111-12543	1
44	Włącznik	0647-111-12544	1
45	Sprężyna włącznika	0647-111-12545	1
46	Cięgno włącznika	0647-111-12546	1
47	Pokrywa tylna	0647-111-12547	1
48	Odgiętka	0647-111-12548	1
49	Kabel	0647-111-12549	1
50	Rączka	0647-111-12550	1
51	Tarcza	0647-111-12551	1
52	Klucz	0647-111-12552	1