


# WYKAZ CZĘŚCI

## Szlifierka kątowa PRAg 230A

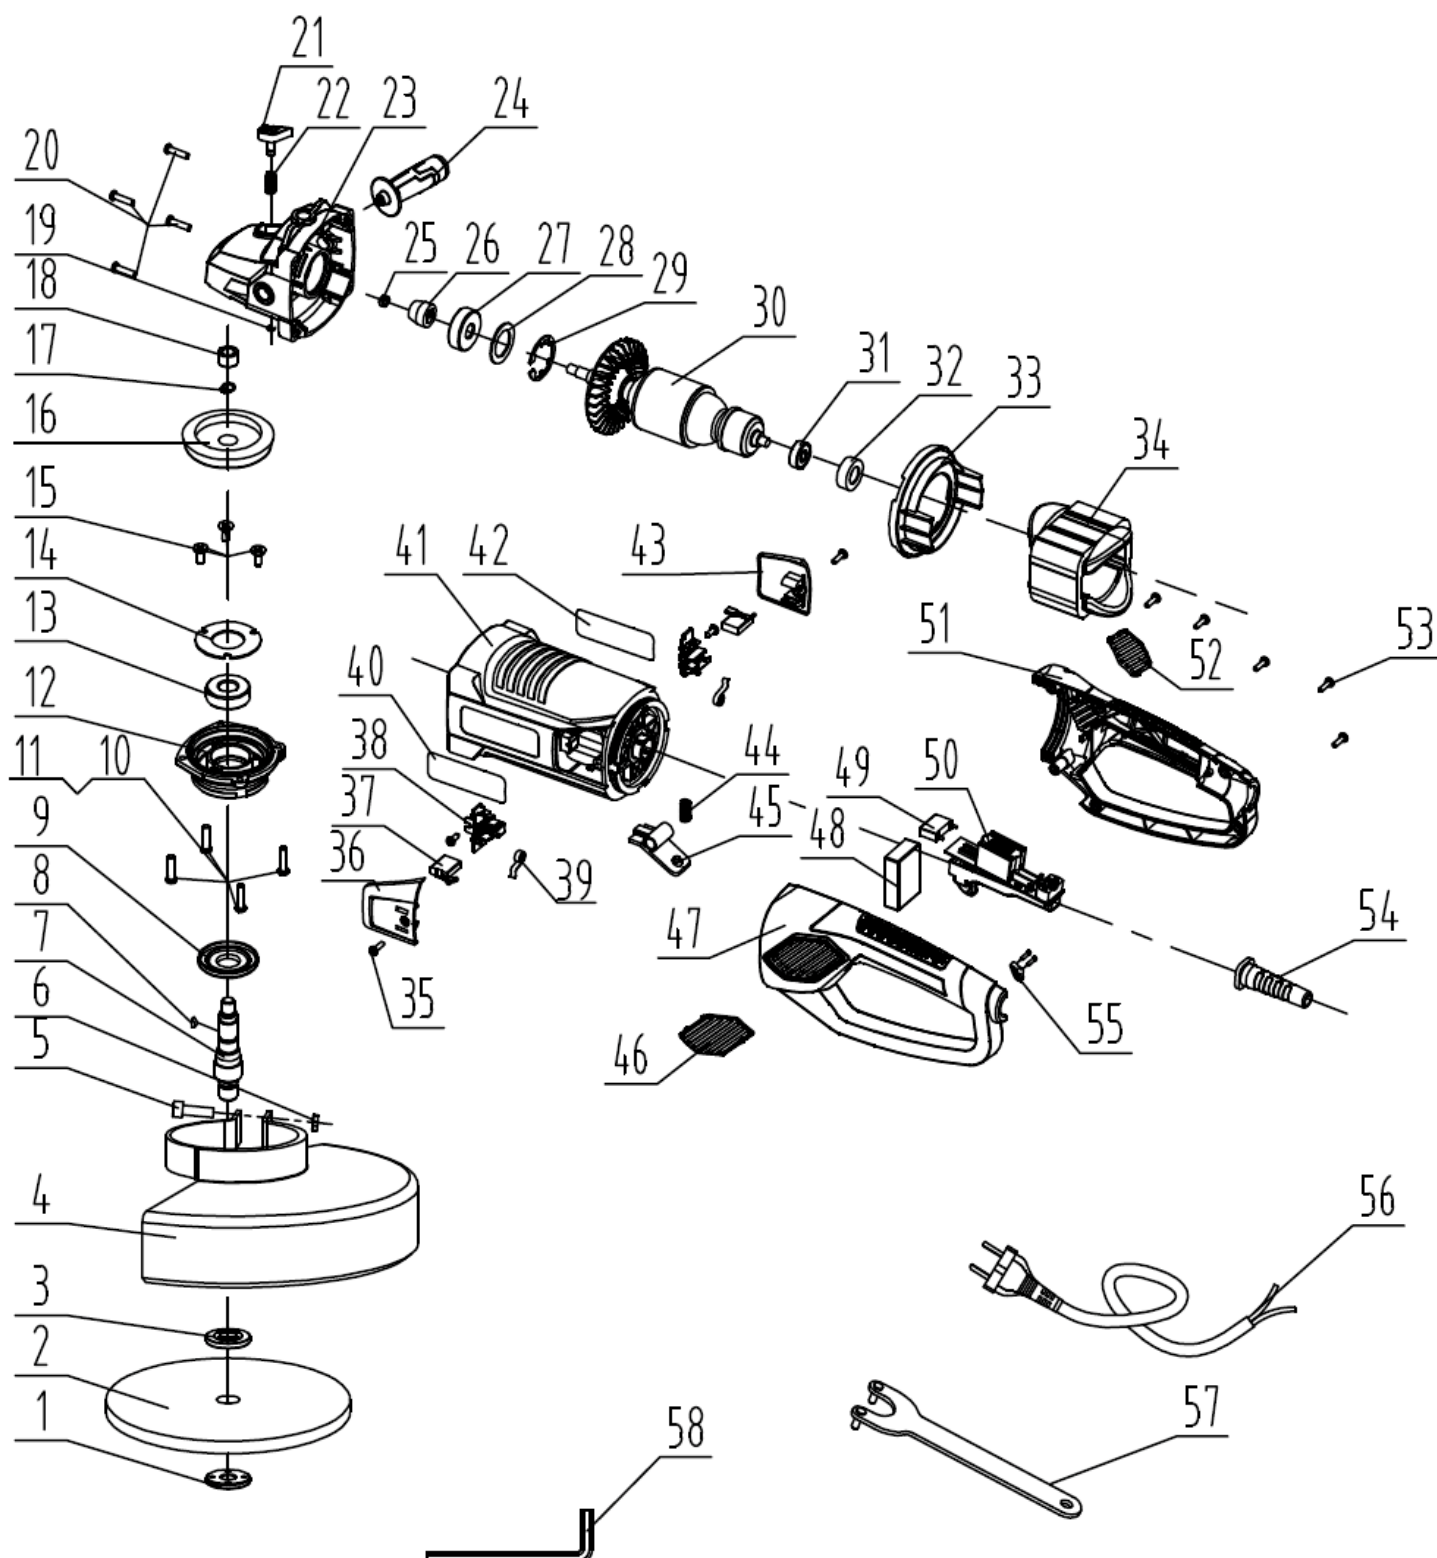

| Poz. | Nazwa części                                         | Numer indeksu | Ilość szt. |
|------|------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | Nakrętka okrągła                                     | 0656-230-001  | 1          |
| 2    | Tarcza szlifierska                                   | 0656-230-002  | 1          |
| 3    | Podkładka okrągła                                    | 0656-230-003  | 1          |
| 4    | Ośłona tarczy                                        | 0656-230-004  | 1          |
| 5    | Wkręt M8x30                                          | 0656-230-005  | 1          |
| 6    | Nakrętka kwadratowa M8                               | 0656-230-006  | 1          |
| 7    | Wrzeciono                                            | 0656-230-007  | 1          |
| 8    | Wpust czółenkowy (4x5x13)                            | 0656-230-008  | 1          |
| 9    | Pokrywa                                              | 0656-230-009  | 1          |
| 10   | Wkręt M5x14                                          | 0656-230-010  | 3          |
| 11   | Wkręt M5x20                                          | 0656-230-011  | 1          |
| 12   | Korpus łożyska                                       | 0656-230-012  | 1          |
| 13   | Łożysko 6202                                         | 0656-230-013  | 1          |
| 14   | Pokrywa mocująca A                                   | 0656-230-014  | 1          |
| 15   | Wkręt M4x10                                          | 0656-230-015  | 3          |
| 16   | Zębatka duża                                         | 0656-230-016  | 1          |
| 17   | Pierścień osadczy 14                                 | 0656-230-017  | 1          |
| 18   | Łożysko olejowe $\times 16 \times \phi 10 \times 10$ | 0656-230-018  | 1          |
| 19   | Pierścień zabezpieczający 5                          | 0656-230-019  | 1          |
| 20   | Wkręt ST4.8x30                                       | 0656-230-020  | 4          |
| 21   | Przycisk blokady                                     | 0656-230-021  | 1          |
| 22   | Kołek blokady                                        | 0656-230-022  | 1          |
| 23   | Korpus głowicy                                       | 0656-230-023  | 1          |
| 24   | Uchwyt boczny                                        | 0656-230-024  | 1          |
| 25   | Nakrętka zabezpieczająca M8                          | 0656-230-025  | 1          |
| 26   | Końcówka uzębiona                                    | 0656-230-026  | 1          |
| 27   | Łożysko 6301                                         | 0656-230-027  | 1          |
| 28   | Podkładka łożyska                                    | 0656-230-028  | 1          |
| 29   | Pierścień osadczy 38                                 | 0656-230-029  | 1          |
| 30   | Wirmik                                               | 0656-230-030  | 1          |
| 31   | Łożysko 628                                          | 0656-230-031  | 1          |
| 32   | Tuleja łożyska gumowa                                | 0656-230-032  | 1          |
| 33   | Przesłona                                            | 0656-230-033  | 1          |
| 34   | Stojan                                               | 0656-230-034  | 1          |
| 35   | Wkręt ST4.2x10                                       | 0656-230-035  | 6          |
| 36   | Ośłona szczotkotrzymacza lewa                        | 0656-230-036  | 2          |
| 37   | Szczotki węglowe                                     | 0656-230-037  | 2          |
| 38   | Szczotkotrzymacz lewy                                | 0656-230-038  | 2          |
| 39   | Sprężyna spiralna                                    | 0656-230-039  | 2          |
| 40   | Etykieta                                             | 0656-230-040  | 1          |

| Poz. | Nazwa części                   | Numer indeksu | Ilość szt. |
|------|--------------------------------|---------------|------------|
| 41   | Korpus silnika                 | 0656-230-041  | 1          |
| 42   | Tabliczka znamionowa           | 0656-230-042  | 1          |
| 43   | Ośłona szczotkotrzymacza prawa | 0656-230-043  | 1          |
| 44   | Sprężyna blokująca             | 0656-230-044  | 1          |
| 45   | Odciażka                       | 0656-230-045  | 1          |
| 46   | Ośłona nasuwki lewa            | 0656-230-046  | 1          |
| 47   | Uchwyt lewa część              | 0656-230-047  | 1          |
| 48   | Regulator                      | 0656-230-048  | 1          |
| 49   | Kondensator 0.33               | 0656-230-049  | 1          |
| 50   | Wyłącznik                      | 0656-230-050  | 1          |
| 51   | Uchwyt prawa część             | 0656-230-051  | 1          |
| 52   | Ośłona nasuwki prawa           | 0656-230-052  | 1          |
| 53   | Wkręt ST4.2x16                 | 0656-230-053  | 6          |
| 54   | Odgiętka                       | 0656-230-054  | 1          |
| 55   | Zacisk kablowy                 | 0656-230-055  | 1          |
| 56   | Kabel                          | 0656-230-056  | 1          |
| 57   | Klucz                          | 0656-230-057  | 1          |
| 58   | Klucz imbusowy                 | 0656-230-058  | 1          |