


WYKAZ CZĘŚCI

Szlifierka kątowa PRAg 230GEO

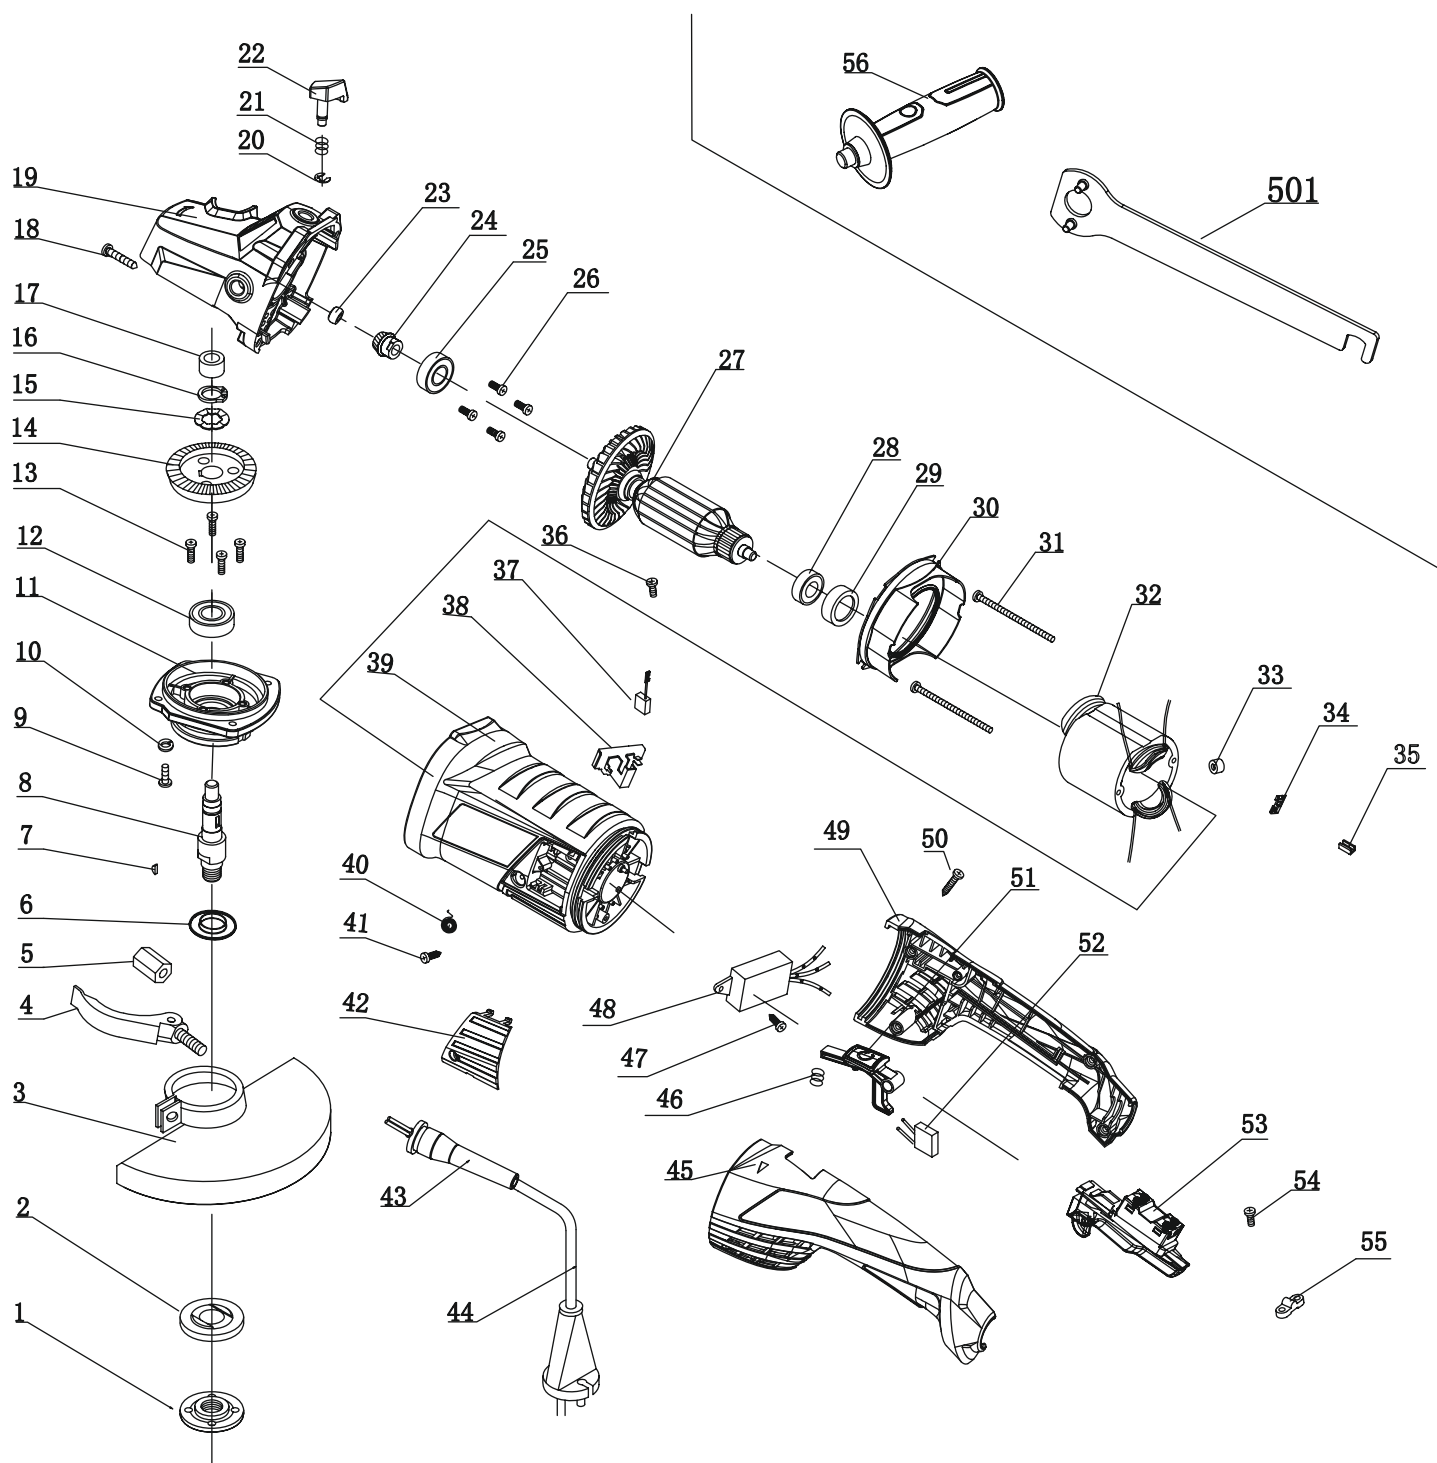

Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
1	Tarcza mocująca dolna	0647-111-55501	1
2	Tarcza mocująca górna	0647-111-55502	1
3	Ośłona tarczy	0647-111-55503	1
4	Dźwignia blokady osłony tarczy	0647-111-55504	1
5	Nakrętka M8x25	0647-111-55505	1
6	Ośłona przeciwpylowa	0647-111-55506	1
7	Wpust czótenkowy 4x5x13	0647-111-55507	1
8	Wrzeciono	0647-111-55508	1
9	Śruba M5x18	0647-111-55509	4
10	Podkładka sprężysta M5	0647-111-55510	4
11	Tarcza łożyskowa	0647-111-55511	1
12	Łożysko 6203	0647-111-55512	1
13	Śruba M5x8	0647-111-55513	4
14	Koło zębate duże	0647-111-55514	1
15	Podkładka sprężysta $\varnothing$ 14	0647-111-55515	1
16	Pierścień osadczy sprężynujący Z-14	0647-111-55516	1
17	Łożysko igiełkowe HK101610	0647-111-55517	1
18	Wkręt ST5x30	0647-111-55518	4
19	Korpus głowicy	0647-111-55519	1
20	Pierścień osadczy D6	0647-111-55520	1
21	Sprężyna	0647-111-55521	1
22	Przycisk blokady	0647-111-55522	1
23	Nakrętka M8	0647-111-55523	1
24	Koło zębate stożkowe wirnika	0647-111-55524	1
25	Łożysko kulkowe 6201	0647-111-55525	1
26	Śruba M5x8	0647-111-55526	4
27	Wirnik	0647-111-55527	1
28	Łożysko kulkowe 629	0647-111-55528	1
29	Wkładka łożyska	0647-111-55529	1
30	Przesłona	0647-111-55530	1
31	Wkręt ST5x85	0647-111-55531	2
32	Stojan	0647-111-55532	1
33	Złączka zaciskowa do przewodów	0647-111-55533	2
34	Konektor płaski 6,3x0,8	0647-111-55534	2
35	Złączka	0647-111-55535	1
36	Wkręt ST3x10	0647-111-55536	4
37	Szczotki węglowe	0647-111-55537	2
38	Szczotkotrzymacz	0647-111-55538	2
39	Korpus silnika	0647-111-55539	1
40	Sprężyna spiralna płaska	0647-111-55540	2

Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
41	Wkręt ST4x12	0647-111-55541	2
42	Pokrywa szczotkotrzymacza	0647-111-55542	1
43	Odgiętka	0647-111-55543	1
44	Sznur przyłączeniowy	0647-111-55544	1
45	Część lewa rękojeści głównej	0647-111-55545	1
46	Sprężyna walcowa naciskowa	0647-111-55546	1
47	Wkręt ST4x12	0647-111-55547	1
48	Moduł soft start	0647-111-55548	1
49	Część prawa rękojeści głównej	0647-111-55549	1
50	Wkręt ST4x16	0647-111-55550	5
51	Przycisk blokady obrotu rękojeści	0647-111-55551	1
52	Kondensator	0647-111-55552	1
53	Łącznik	0647-111-55553	1
54	Wkręt ST4x14	0647-111-55554	1
55	Odciążka przewodu	0647-111-55555	1
56	Uchwyt boczny antywibracyjny	0647-111-55556	1
501	Klucz specjalny	0647-111-55557	1