


WYKAZ CZĘŚCI

Mieszarka PRDa 140GEO

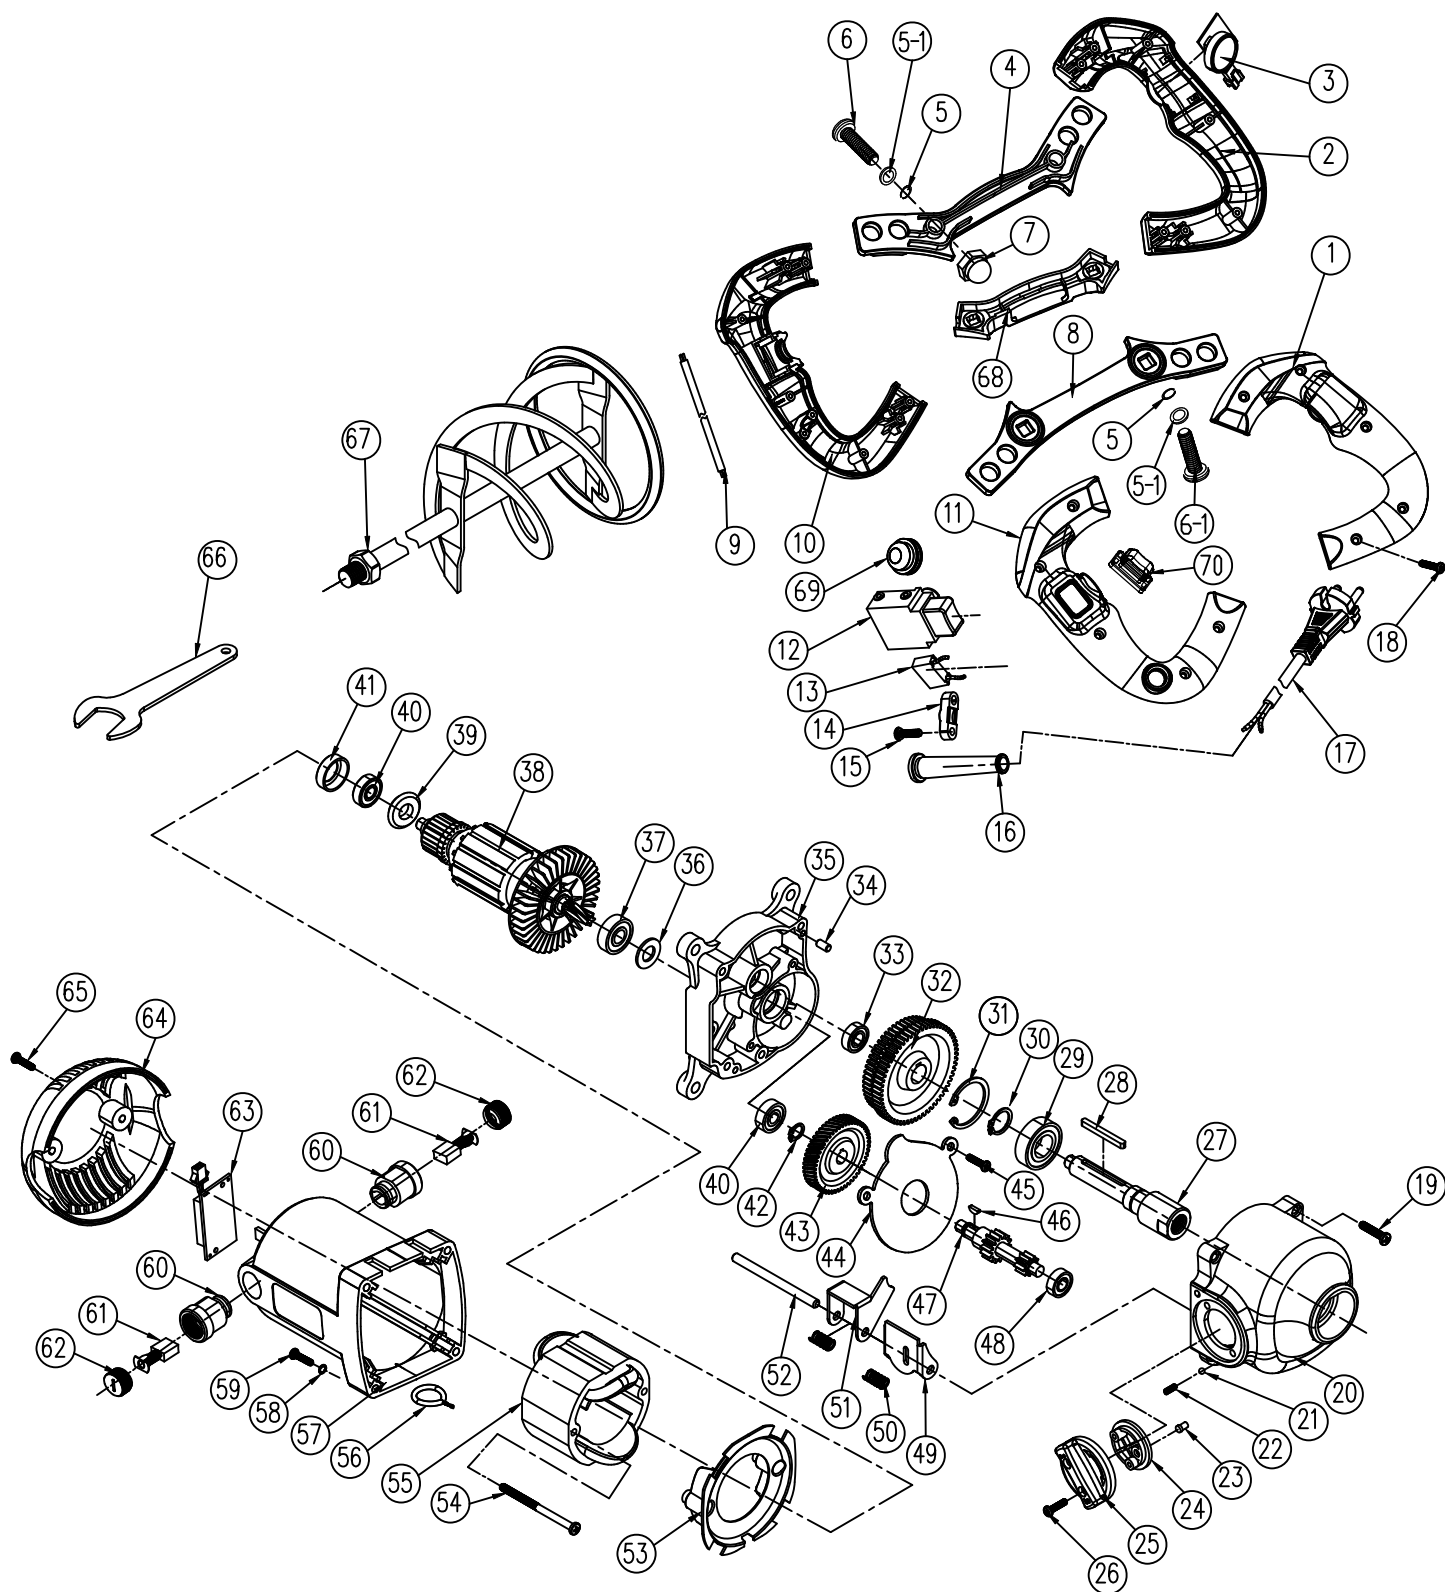

Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
1	Rękojeść lewa el. dolny	0647-111-56901	1
2	Rękojeść lewa el. górny	0647-111-56902	1
3	Pokrętło regulacyjne	0647-111-56903	1
4	Element ramy przedni	0647-111-56904	1
5	Podkładka sprężysta $\phi 8$	0647-111-56905	4
5-1	Podkładka płaska $\phi 8,5 \times 15,9 \times 1,2$	0647-111-56905P	4
6	Śruba M8x35	0647-111-56906	2
6-1	Śruba M8x30	0647-111-5696-1	2
7	Nakrętka kołpakowa samokontruująca M8	0647-111-56907	4
8	Element ramy tylny	0647-111-56908	1
9	Przewód wew. $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	0647-111-56909	1
10	Rękojeść prawa el. górny	0647-111-56910	1
11	Rękojeść prawa el. dolny	0647-111-56911	1
12	Łącznik	0647-111-56306	1
13	Kondensator 0,33 uF 250 V	0647-111-56308	1
14	Odciażka	0647-111-56310	1
15	Wkręt ST3,9x12	0647-111-56915	2
16	Odgietka	0647-111-56364	1
17	Przewód zasilający z wtyczką H07RN-F $2 \times 1,0 \text{ mm}^2$	0647-111-56365	1
18	Wkręt ST3,9x20	0647-111-56918	12
19	Śruba M5x20	0647-111-56316	4
20	Korpus przekładni	0647-111-56315	1
21	Kulka $\phi 5$	0647-111-56317	1
22	Sprężyna śrubowa kulki $\phi 5$	0647-111-56318	1
23	Kołek pozycjonujący przełącznika	0647-111-56923	1
24	Przełącznik biegów	0647-111-56350	1
25	Pokrętło przełącznika biegów	0647-111-56319	1
26	Wkręt ST3,9x14	0647-111-56926	2
27	Wrzeciono	0647-111-56322	1
28	Wpust	0647-111-56323	1
29	Łożysko 6003 2RS	0647-111-56324	1
30	Pierścień zabezpieczający $\phi 17$	0647-111-56325	1
31	Pierścień zabezpieczający $\phi 35$	0647-111-56326	1
32	Koło zębate podwójne	0647-111-56327	1
33	Łożysko 699 ZZ	0647-111-56328	1
34	Kołek pozycjonujący obudowy	0647-111-56934	2
35	Tarcza łożyskowa	0647-111-56935	1
36	Uszczelka	0647-111-56332	1
37	Łożysko Bearing 6000 2RS	0647-111-56333	1
38	Wirnik	0647-111-56334	1

Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
39	Pierścień izolacyjny	0647-111-56335	1
40	Łożysko 608ZZ	0647-111-56336	2
41	Kaptur łożyska	0647-111-56336A	1
42	Pierścień zabezpieczający $\phi 10 \times 1$	0647-111-56338	1
43	Koło zębate	0647-111-56339	1
44	Pokrywka	0647-111-56340	1
45	Śruba M4x10	0647-111-56945	2
46	Wpust czótenkowy	0647-111-56342	1
47	Walek uzębiony	0647-111-56343	1
48	Łożysko 698 ZZ	0647-111-56344	1
49	Prowadnica 1	0647-111-56347	1
50	Sprężyna śrubowa prowadnicy	0647-111-56346	2
51	Prowadnica 2	0647-111-56349	1
52	Trzpień	0647-111-56345	1
53	Przesłona	0647-111-56352	1
54	Wkręt ST3,9x55	0647-111-56354	2
55	Stojan	0647-111-56353	1
56	Złączka sprężynowa stojanu	0647-111-56956	2
57	Korpus silnika	0647-111-56355	1
58	Podkładka sprężysta $\Phi 5$	0647-111-56356	4
59	Śruba M5x30	0647-111-56357	4
60	Szczotkotrzymacz	0647-111-56358	2
61	Szczotka węglowa 6,5x12	0647-111-56359	2
62	Nakrętka szczotkotrzymaczy	0647-111-56360	2
63	Regulator	0647-111-56963	1
64	Ośłona tylna	0647-111-56362	1
65	Wkręt ST3,9x14	0647-111-56926	2
66	Klucz płaski	0647-111-56367	2
67	Mieszadło	0647-111-400	1
68	Pokrywa elementu ramy	0647-111-56968	1
69	Ośłona przeciwpyłowa kontrblokady włącznika	0647-111-56969	1
70	Ośłona przeciwpyłowa włącznika	0647-111-56970	1