


WYKAZ CZĘŚCI

Młot udarowo-obrotowy PRWg 26AEO

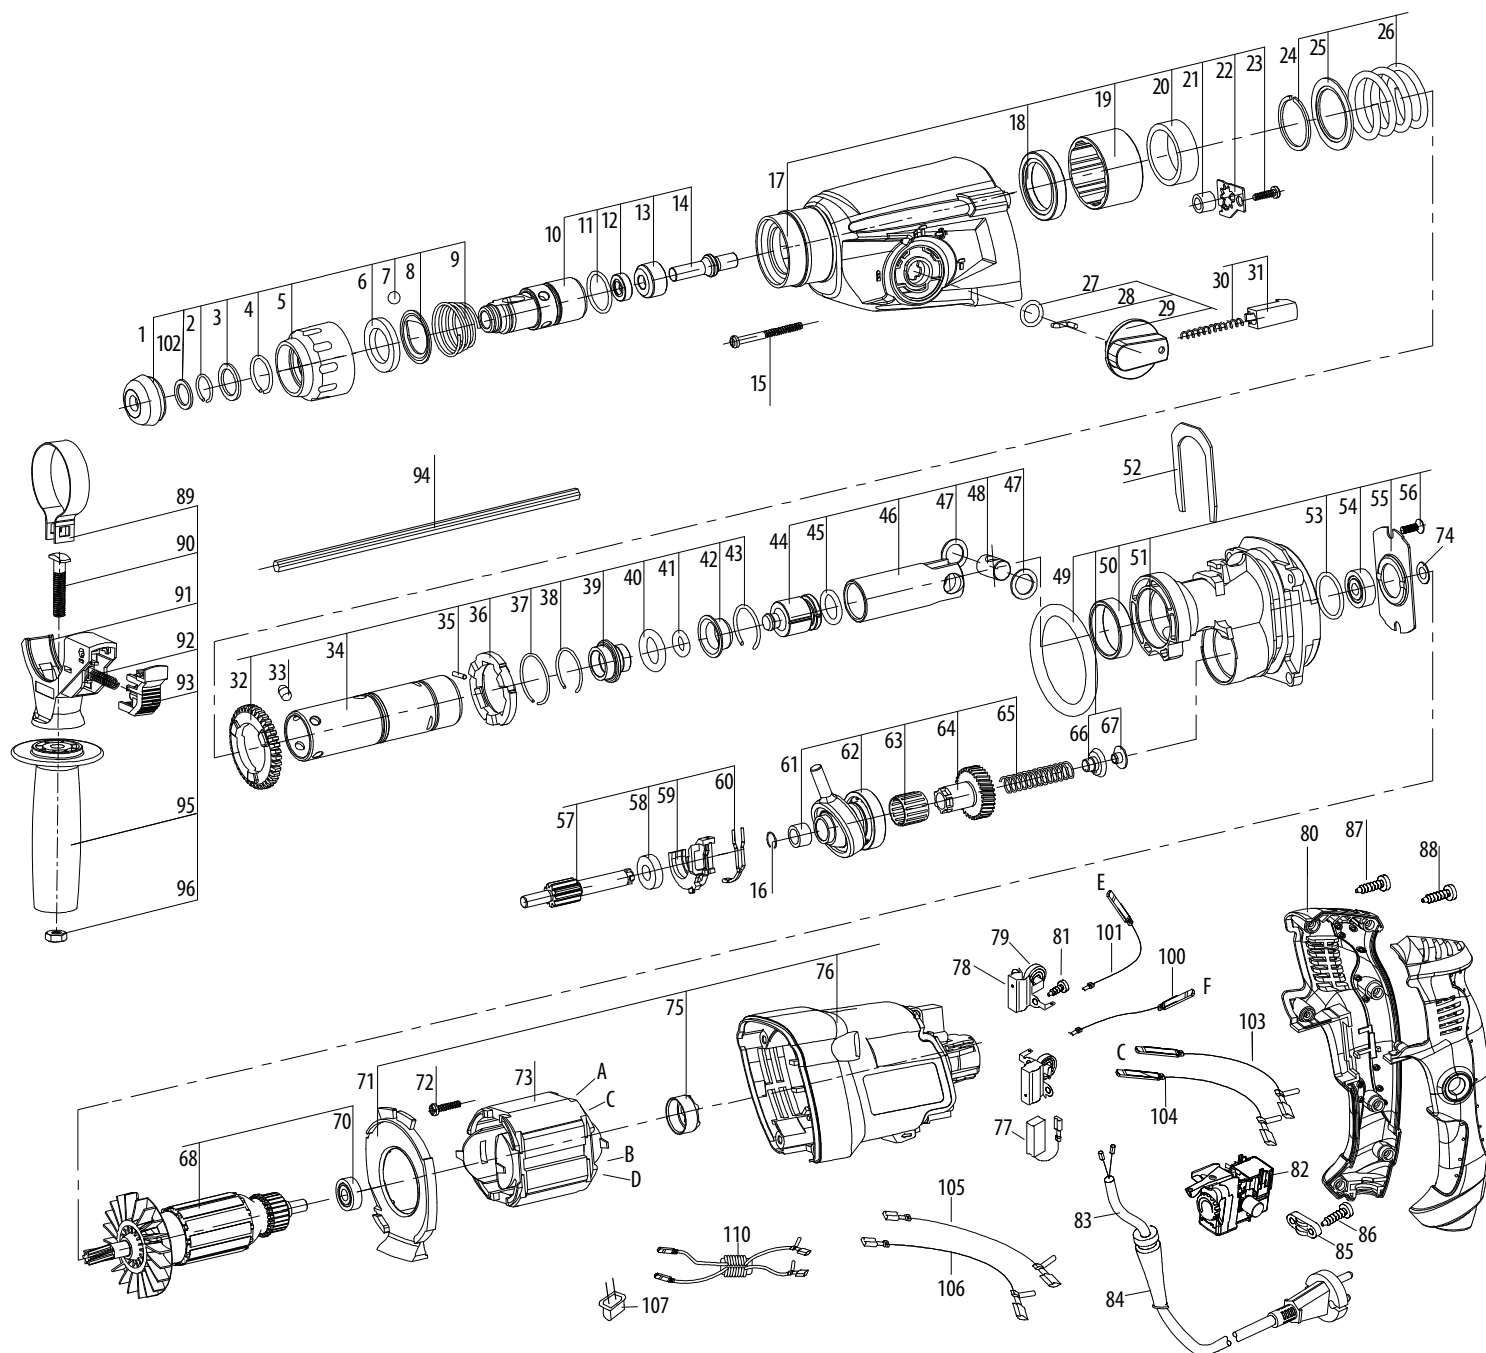

Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
1	Ośłona przeciwpylowa	0647-111-62601	1
2	Pierścień osadczy osłony przeciwpylowej 14x1,5 mm	0647-111-62602	1
3	Podkładka 16x22x1,6 mm	0647-111-62603	1
4	Pierścień zaciskowy 19x2 mm	0647-111-62604	1
5	Kołnierz uchwyty SDS-Plus	0647-111-62605	1
6	Podkładka 21x32x4 mm	0647-111-62606	1
7	Kulka stalowa 7,14 mm	0647-111-62607	1
8	Pierścień blokady narzędzia roboczego	0647-111-62608	1
9	Sprężyna śrubowa stożkowa	0647-111-62609	1
10	Uchwyt SDS-Plus	0647-111-62610	1
11	O-ring ϕ 21,5x2 mm	0647-111-62611	1
12	Pierścień uszczelniający 9x16x5 mm	0647-111-62612	1
13	Podkładka ustalająca bijaka	0647-111-62613	1
14	Bijak	0647-111-62614	1
15	Wkręt ST4,5x40	0647-111-62615	4
16	Pierścień osadczy łożyska	0647-111-62616	1
17	Korpus przekładni	0647-111-62617	1
18	Pierścień uszczelniający 30x41x7 mm	0647-111-62618	1
19	Tuleja łożyska	0647-111-62619	1
20	Łożysko igiełkowe HK3012	0647-111-62620	1
21	Łożysko igiełkowe HK0709	0647-111-62621	1
22	Płytki zabezpieczająca	0647-111-62622	1
23	Wkręt ST4,2x16	0647-111-62623	1
24	Pierścień sprężysty zabezpieczający 28x32,6x1,5 mm	0647-111-62624	1
25	Podkładka tulei obrotowej 30x43x1,5 mm	0647-111-62625	1
26	Sprężyna śrubowa tulei obrotowej	0647-111-62626	1
27	O-ring ϕ 11x2,5 mm	0647-111-62627	1
28	Kołek pokrętła zmiany trybu pracy	0647-111-62628	1
29	Pokrętło zmiany trybu pracy	0647-111-62629	1
30	Sprężyna śrubowa ϕ 5,8x44	0647-111-62630	1
31	Przycisk pokrętła zmiany trybu pracy	0647-111-62631	1
32	Koło zębate duże	0647-111-62632	1
33	Kulka stalowa tulei obrotowej	0647-111-62633	4
34	Tuleja obrotowa	0647-111-62634	1
35	Kołek pozycjonujący ϕ 2,5x12 mm	0647-111-62635	3
36	Pierścień ryglujący	0647-111-62636	1
37	Pierścień osadczy ϕ 28x1,5 mm	0647-111-62637	1
38	Pierścień osadczy ϕ 27,5x1,5 mm	0647-111-62638	1

Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
39	Wspornik tulei	0647-111-62639	1
40	O-ring ϕ 18x3,5	0647-111-62640	1
41	O-ring ϕ 9,6x3,5	0647-111-62641	1
42	Kołnierz ustalający wspornika tulei	0647-111-62642	1
43	Pierścień osadczy ϕ 28x2	0647-111-62643	1
44	Tłok	0647-111-62644	1
45	O-ring ϕ 15,1x3	0647-111-62645	1
46	Cylinder	0647-111-62646	1
47	Podkładka cylindra	0647-111-62647	2
48	Sworzeń cylindra	0647-111-62648	1
49	O-ring ϕ 53x7	0647-111-62649	1
50	Pierścień wewnętrzny korpusu pośredniego	0647-111-62650	1
51	Korpus pośredni	0647-111-62651	1
52	Wspornik korpusu pośredniego	0647-111-62652	1
53	O-ring ϕ 23,2x2,4	0647-111-62653	1
54	Łożysko 609 RS	0647-111-62654	1
55	Pokrywa łożyska	0647-111-62655	1
56	Śruba M4x10	0647-111-62656	2
57	Walek zębaty	0647-111-62657	1
58	Łożysko 699	0647-111-62658	1
59	Przesuwka zmiany trybu pracy	0647-111-62659	1
60	Sprężyna przesuwki zmiany trybu pracy	0647-111-62660	1
61	Łożysko igiełkowe HK0910	0647-111-62661	1
62	Łożysko wahliwe specjalne	0647-111-62662	1
63	Łożysko igiełkowe K15x18x16,5	0647-111-62663	1
64	Koło zębate małe	0647-111-62664	1
65	Sprężyna śrubowa dociskowa	0647-111-62665	1
66	Uchwyt sprężyny dociskowej	0647-111-62666	1
67	Podkładka ustalająca sprężyny dociskowej	0647-111-62667	1
68	Wirnik	0647-111-62668	1
70	Łożysko 607 2RS	0647-111-62670	1
71	Przysłona	0647-111-62671	1
72	Wkręt ST4,2x60	0647-111-62672	2
73	Stojan	0647-111-62673	1
74	Podkładka łożyska 9,3x13x0,5 mm	0647-111-62674	1
75	Kaptur łożyska	0647-111-62675	1
76	Korpus silnika	0647-111-62676	1
77	Szczotka 5x8x17 mm	0647-111-62677	2
78	Szczotkotrzymacz	0647-111-62678	2
79	Sprężyna szczotkotrzymacza	0647-111-62679	2

Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
80	Uchwyt główny część prawa i lewa	0647-111-62680	1
81	Wkręt ST3x8	0647-111-62681	4
82	Łącznik	0647-111-62682	1
83	Przewód zasilający 3x1 mm	0647-111-62683	1
84	Odgietka	0647-111-62684	1
85	Odciażka	0647-111-62685	1
86	Wkręt ST4x16	0647-111-62686	2
87	Wkręt ST4,2x22	0647-111-62687	2
88	Wkręt ST4,2x16	0647-111-62688	5
89	Pierścień zaciskowy rękojeści dodatkowej	0647-111-62689	1
90	Śruba T 4,2x40 mm	0647-111-62690	1
91	Element górny rękojeści dodatkowej	0647-111-62691	1
92	Sprężyna przycisku blokady zderzaka	0647-111-62692	1
93	Przycisk blokady zderzaka	0647-111-62693	1
94	Zderzak	0647-111-62694	1
95	Część chwytowa rękojeści dodatkowej	0647-111-62695	1
96	Nakrętka M8	0647-111-62696	1
100	Przewód wewnętrzny łączący 160 mm	0647-111-626100	1
101	Przewód wewnętrzny łączący 135 mm	0647-111-626101	1
102	Podkładka 11x17x1 mm	0647-111-626102	1
103	Przewód wewnętrzny łączący 65 mm	0647-111-626103	1
104	Przewód wewnętrzny łączący 98 mm	0647-111-626104	1
105	Przewód wewnętrzny łączący 45 mm	0647-111-626105	1
106	Przewód wewnętrzny łączący 80 mm	0647-111-626106	1
107	Kondensator	0647-111-626107	1
110	Dławik	0647-111-626110	1