


WYKAZ CZĘŚCI

Młot udarowo-obrotowy PRWg 26GEO

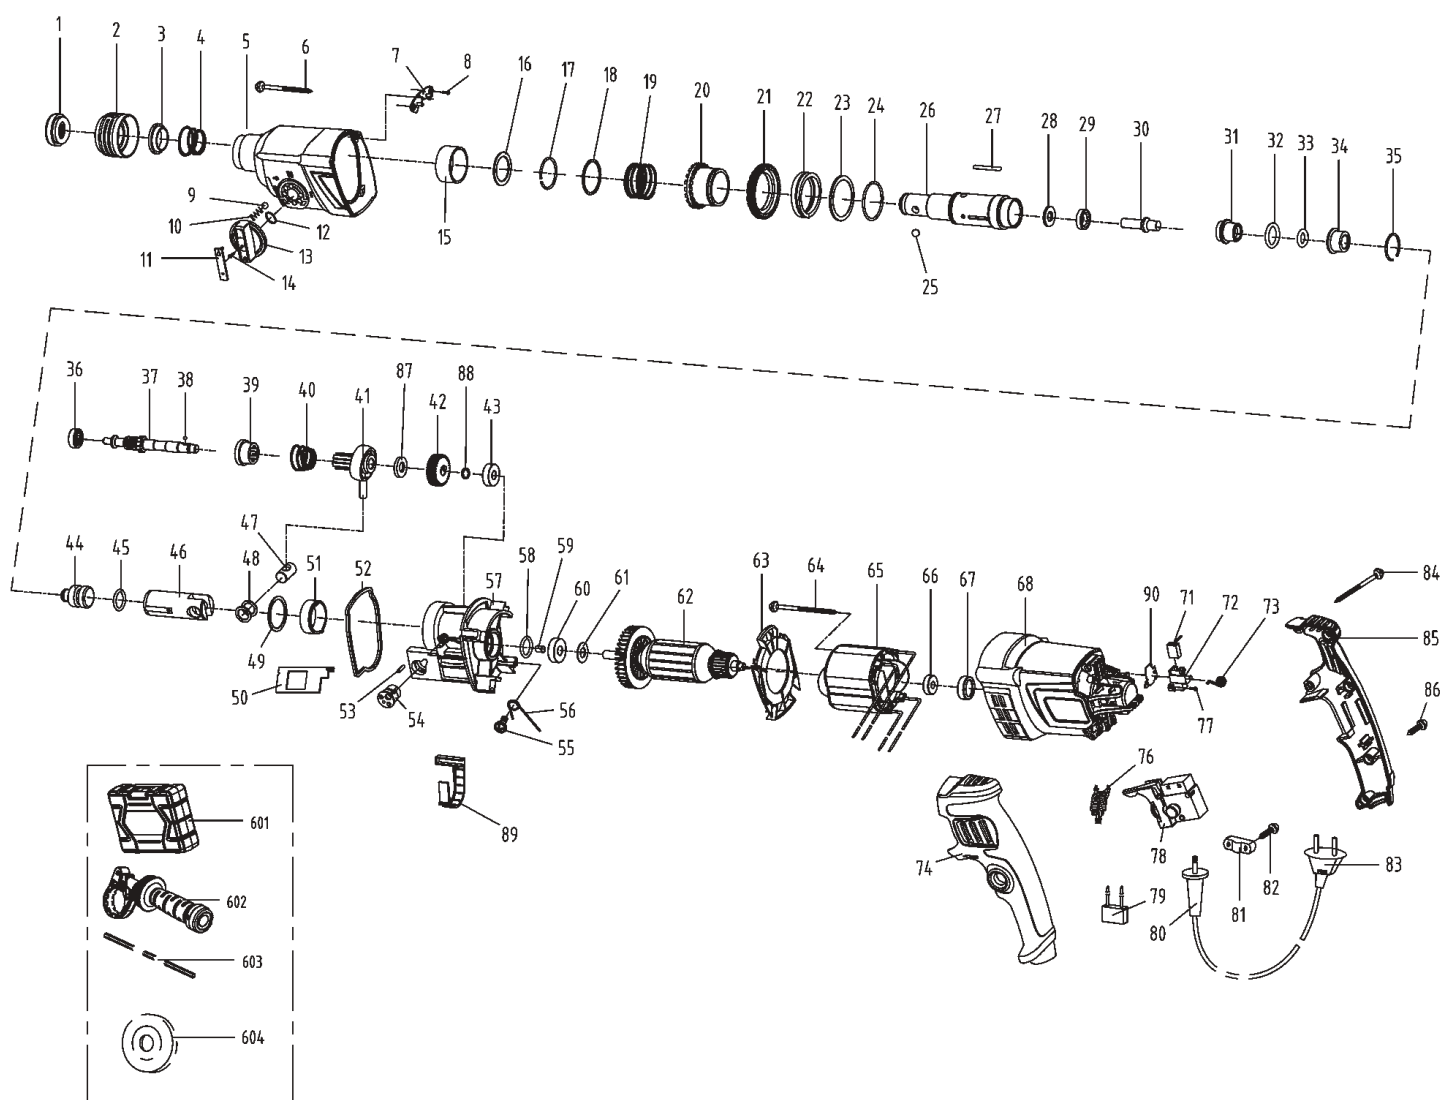

Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
1	Ośłona przeciwpylowa	0647-111-60501	1
2	Ośłona uchwytu	0647-111-60502	1
3	Pierścień blokady wiertła	0647-111-60503	1
4	Sprężyna uchwytu	0647-111-60504	1
5	Korpus przekładni	0647-111-60505	1
6	Wkręt do tworzyw 4,8x50	0647-111-60506	4
7	Płytki blokady wrzeciona	0647-111-60507	1
8	Wkręt do tworzyw 4,8x6,5	0647-111-60508	2
9	Kulka	0647-111-60509	2
10	Sprężyna	0647-111-60510	1
11	Nakładka pokrętła	0647-111-60511	1
12	Pierścień elastyczny 12x1,5	0647-111-60512	1
13	Pokrętło	0647-111-60513	1
14	Wkręt do tworzyw 3x16	0647-111-60514	1
15	Łożysko-zespół	0647-111-60515	1
16	Podkładka dystansowa 33,5/25x0,8	0647-111-60516	1
17	Pierścień elastyczny 28,5x1,5	0647-111-60517	1
18	Podkładka dystansowa 35/31x1	0647-111-60518	1
19	Sprężyna	0647-111-60519	1
20	Zębatka sprzęgła	0647-111-60520	1
21	Koło zębate	0647-111-60521	1
22	Sprężyna sprzęgła	0647-111-60522	1
23	Podkładka dystansowa 45/31x2	0647-111-60523	1
24	Pierścień elastyczny 34x1,8	0647-111-60524	1
25	Kulka	0647-111-60525	1
26	Tuleja obrotowa	0647-111-60526	1
27	Kołek 3x23,8	0647-111-60527	1
28	Uszczelka A	0647-111-60528	1
29	Podkładka amortyzacyjna	0647-111-60529	1
30	Bijak	0647-111-60530	1
31	Podkładka tłumiąca	0647-111-60531	1
32	Pierścień uszczelniający 18x3,5	0647-111-60532	1
33	Pierścień uszczelniający 10,6x3,6	0647-111-60533	1
34	Podkładka	0647-111-60534	1
35	Pierścień uszczelniający 27,5x1,7	0647-111-60535	1
36	Łożysko 626 2Z	0647-111-60536	1
37	Wrzeciono	0647-111-60537	1
38	Kulka 3	0647-111-60538	1
39	Sprzęgło	0647-111-60539	1
40	Sprężyna	0647-111-60540	1

Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
41	Łożysko wahlwe specjalne	0647-11 1-60541	1
42	Koło zębate I	0647-11 1-60542	1
43	Łożysko 608 2Z	0647-11 1-60543	1
44	Tłok pływający	0647-11 1-60544	1
45	Pierścień elastyczny 16x2,7	0647-11 1-60545	1
46	Tłok	0647-11 1-60546	1
47	Sworzeń tłoka	0647-11 1-60547	1
48	Podkładka 17/12x1	0647-11 1-60548	2
49	Podkładka dystansowa 35/29x0,8	0647-11 1-60549	1
50	Przesuwka	0647-11 1-60550	1
51	Tuleja samosmarna	0647-11 1-60551	1
52	Uszczelka B	0647-11 1-60552	1
53	Kołek 3x9,8	0647-11 1-60553	1
54	Mimośród przesuwki	0647-11 1-60554	1
55	Wkręt M4x10	0647-11 1-60555	1
56	Sprężyna	0647-11 1-60556	1
57	Korpus pośredni	0647-11 1-60557	1
58	Pierścień elastyczny 23,6x1,8	0647-11 1-60558	1
59	Odrzutnik	0647-11 1-60559	1
60	Łożysko 609 2RS	0647-11 1-60560	1
61	Podkładka 9,2x0,5	0647-11 1-60561	1
62	Wirnik	0647-11 1-60562	1
63	Przesłona	0647-11 1-60563	1
64	Wkręt do tworzyw 4x65	0647-11 1-60564	1
65	Stojan	0647-11 1-60565	1
66	Łożysko 607 2Z	0647-11 1-60566	1
67	Kaptur łożyska	0647-11 1-60567	1
68	Korpus silnika	0647-11 1-60568	1
90	Przekładka	0647-11 1-60590	2
71	Szczotka	0647-11 1-60571	2
72	Szczotkotrzymacz	0647-11 1-60572	2
73	Sprężyna spiralna	0647-11 1-60573	2
74	Rękojeść lewa	0647-11 1-60574	1
76	Dławik	0647-11 1-60576	1
77	Wkręt do tworzyw 3x12	0647-11 1-60577	4
78	Łącznik	0647-11 1-60578	1
79	Kondensator	0647-11 1-60579	1
80	Odgiętka	0647-11 1-60580	1
81	Odciątka	0647-11 1-60581	1
82	Wkręt do tworzyw 4x16	0647-11 1-60582	2

Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
83	Przewód przyłączeniowy	0647-111-60583	1
84	Wkręt do tworzyw 4x32	0647-111-60584	2
85	Rękojeść prawa	0647-111-60585	1
86	Wkręt do tworzyw 4x16	0647-111-60586	4
87	Podkładka 18/10,2x3	0647-111-60587	1
88	Podkładka 11,8/8,2x0,8	0647-111-60588	1
89	Uszczelka	0647-111-60589	1
601	Walizka	2713-200-966	1
602	Rękojeść dodatkowa	0647-111-60591	1
603	Zderzak	0647-111-60592	1
604	Ośłona przeciwpylowa	0647-111-60593	1