


WYKAZ CZĘŚCI

Młot udarowo-obrotowy PRWg 40GEO

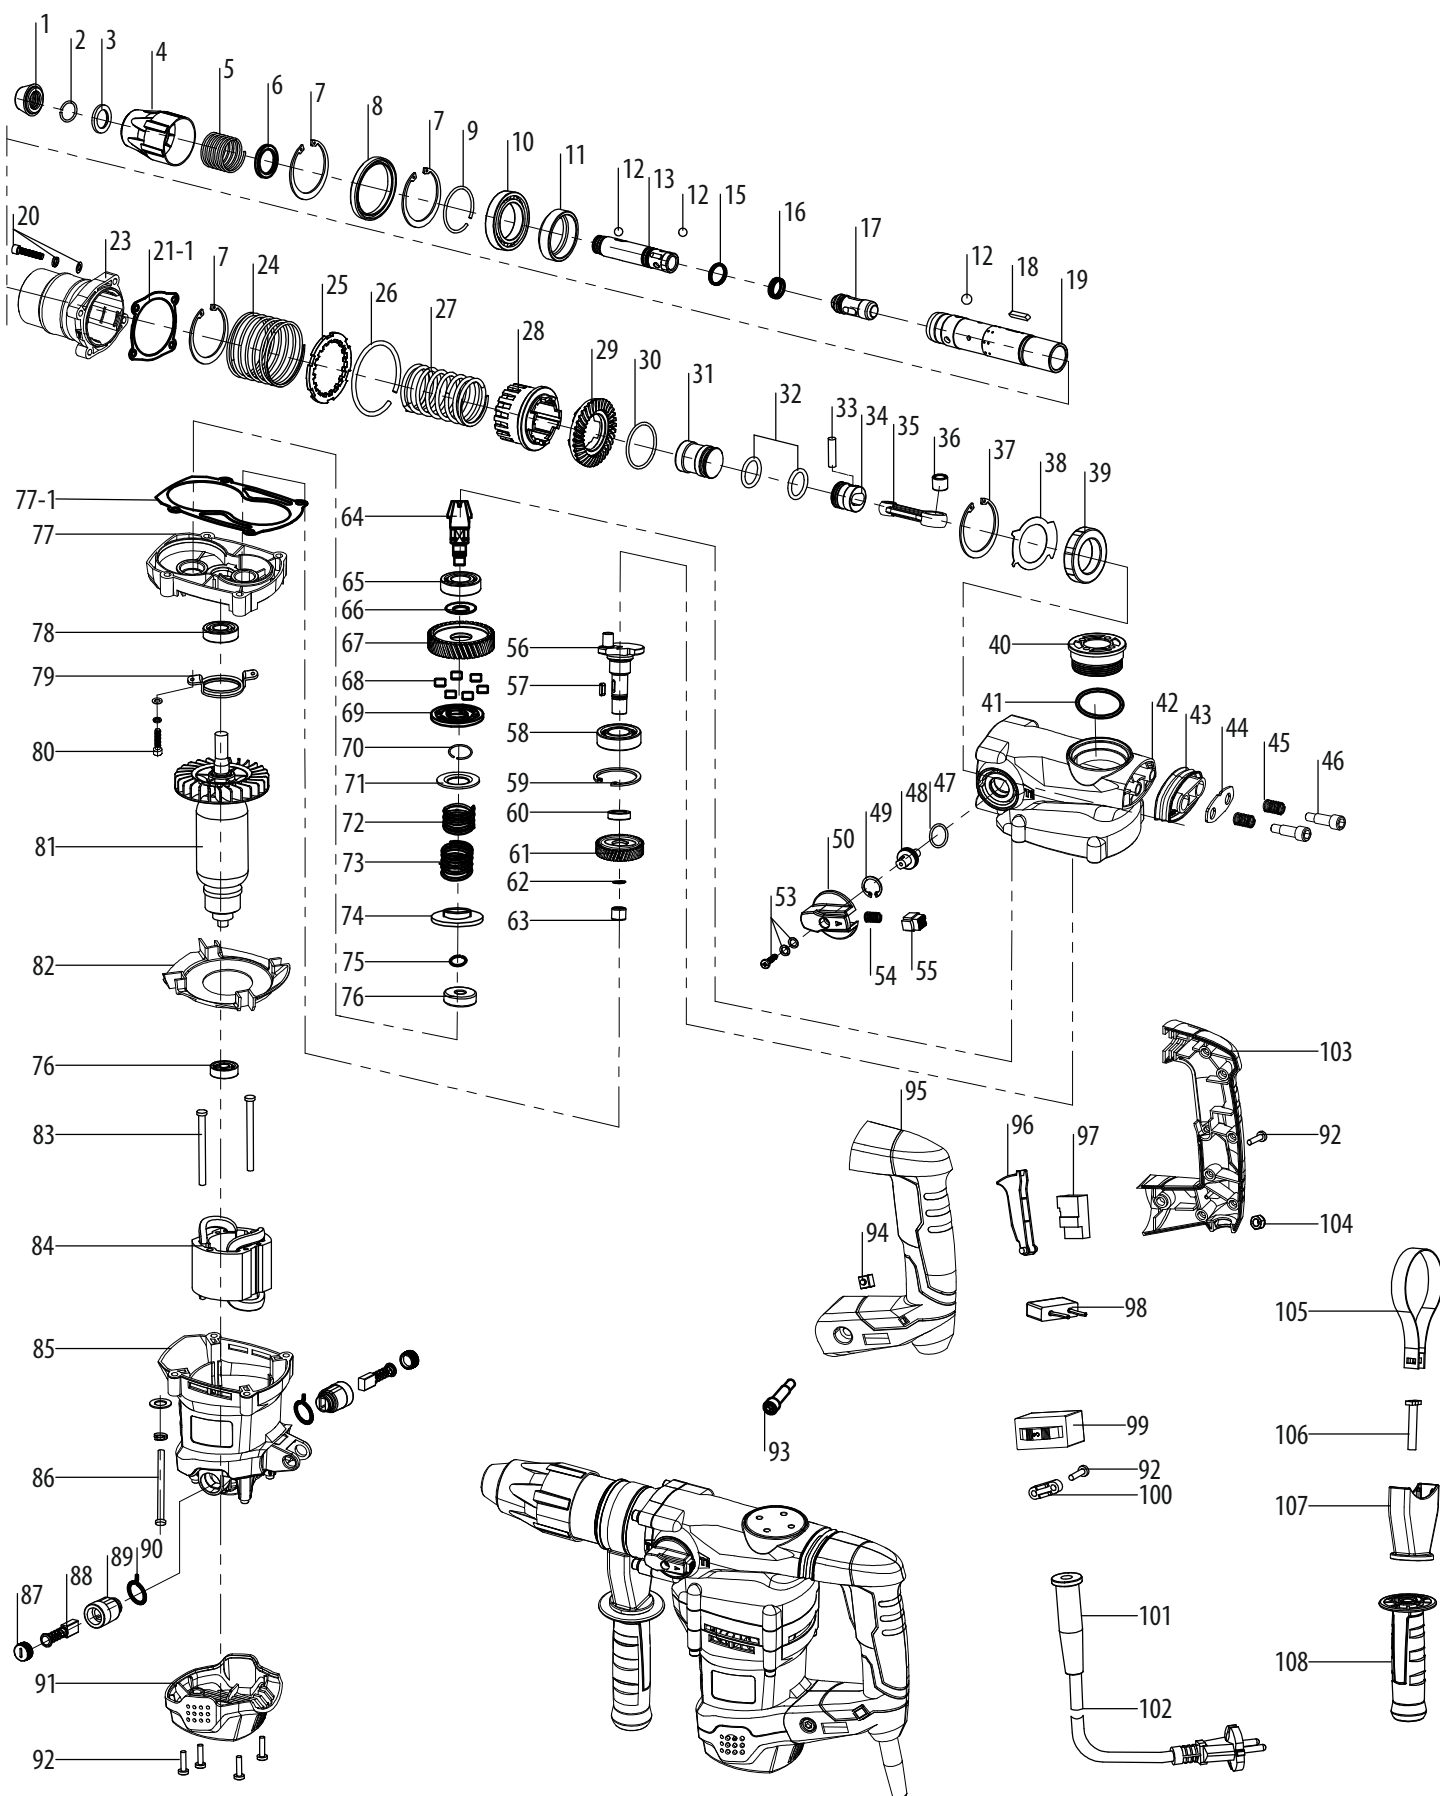

Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
1	Ośłona przeciwpływowa uchwytu SDS-Max	0647-111-04001	1
2	Pierścień osadczy	0647-111-04002	1
3	Pierścień 38,5x26,2x4	0647-111-04003	1
4	Kołnierz uchwytu SDS-Max	0647-111-04004	1
5	Sprężyna	0647-111-04005	1
6	Podkładka dystansowa 30,2x37x4x1,5	0647-111-04006	1
7	Pierścień osadczy	0647-111-04007	3
8	Pierścień uszczelniający	0647-111-04008	1
9	Pierścień sprężysty	0647-111-04009	1
10	Łożysko 61907	0647-111-04010	1
11	Pierścień	0647-111-04011+N	1
12	Kulka	0647-111-04012	7
13	Uchwyt SDS-Max	0647-111-04013+N	1
15	Pierścień 27,4x1,2x4	0647-111-04015+N	1
16	O-ring 15x2	0647-111-04016+N	1
17	Bijak	0647-111-04017+N	1
18	Kołek	0647-111-04018	2
19	Cylinder	0647-111-04019+N	1
20	Śruba M6x30 + podkładki 2 szt.	0647-111-04020+P	4
23	Obudowa cylindra	0647-111-04023+N	1
21-1	Podkładka obudowy cylindra	0647-111-04021+N	1
24	Sprężyna	0647-111-04024	1
25	Pierścień sprzęgła	0647-111-04025	1
26	Pierścień stalowy	0647-111-04026	1
27	Sprężyna duża	0647-111-04027+N	1
28	Sprzęgło	0647-111-04028+N	1
29	Przekładnia stożkowa	0647-111-04029+N	1
30	O-ring 28x1,8	0647-111-04030	1
31	Przeciwtłok	0647-111-04031+N	1
32	O-ring 23,5x3,5	0647-111-04032+N	2
33	Sworzeń tłoka	0647-111-04033+N	1
34	Tłok	0647-111-04034+N	1
35	Korbowód	0647-111-04035	1
36	Łożysko igiełkowe HK1210	0647-111-04036	1
37	Pierścień	0647-111-04037	1
38	Podkładka sprzęgła	0647-111-04038	1
39	Łożysko ślizgowe	0647-111-04039+N	1
40	Pokrywa komory napędu pneumatycznego	0647-111-04040	1
41	O-ring 31,5x2	0647-111-04041	1
42	Korpus głowicy	0647-111-04042	1

Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
43	Pokrywa amortyzująca	0647-111-04043	1
44	Płytką amortyzująca	0647-111-04044	1
45	Sprężyna amortyzująca	0647-111-04045	2
46	Śruba M8x35	0647-111-04046	2
47	O-ring 17,5x2	0647-111-04047	1
48	Dźwignia wałka	0647-111-04048	1
49	Pierścień osadczy	0647-111-04049	1
50	Przełącznik trybu pracy	0647-111-04050	1
53	Śruba M4x12 + podkładki 2 szt.	0647-111-04053+P	1
54	Sprężyna	0647-111-04054	1
55	Przycisk blokady przełącznika	0647-111-04055	1
56	Wał korbowy	0647-111-04056	1
57	Wpust pryzmatyczny	0647-111-04057	1
58	Łożysko 6204	0647-111-04058	1
59	Pierścień osadczy 47	0647-111-04059	1
60	Pierścień dystansowy	0647-111-04060	1
61	Koło zębate duże	0647-111-04061	1
62	Pierścień zabezpieczający wał	0647-111-04062	1
63	Łożysko igiełkowe HK1416	0647-111-04063	1
64	Wałek zębaty mały	0647-111-04064	1
65	Łożysko 6002	0647-111-04065	1
66	Podkładka 19x14,1x0,8	0647-111-04066	1
67	Koło zębate płaskie	0647-111-04067	1
68	Podkładka koła zębatego	0647-111-04068	1
69	Iglica	0647-111-04069	6
70	Pierścień 12,5×1	0647-111-04070	1
71	Podkładka	0647-111-04071	1
72	Sprężyna	0647-111-04072	1
73	Sprężyna duża	0647-111-04073	1
74	Gniazdo sprężyny	0647-111-04074	1
75	Pierścień 8,5×1,2	0647-111-04075	1
76	Łożysko 628	0647-111-04076	2
77-1	Uszczelka korpusu przekładni	0647-111-04077+N	1
77	Korpus przekładni	0647-111-04077	1
78	Łożysko 6001	0647-111-04078	1
79	Nakładka mocująca	0647-111-04079	1
80	Śruba M4x14	0647-111-04080	2
81	Wirnik	0647-111-04081	1
82	Przesłona komory wirnika	0647-111-04082	1
83	Wkręt ST4,8x60	0647-111-04083	2

Poz.	Nazwa części	Numer indeksu	Ilość szt.
84	Stojan	0647-111-04084	1
85	Obudowa silnika	0647-111-04085	1
86	Śruba 6-kątna M6x60	0647-111-04086	4
87	Nakrętka szczotkotrzymacza	0647-111-04087	2
88	Szczotki węglowe	0647-111-04088	2
89	Szczotkotrzymacz	0647-111-04089	2
90	Sprężyna naciągowa	0647-111-04090	2
91	Pokrywa dolna obudowy silnika	0647-111-04091	1
92	Wkręt 9x16	0647-111-04092	12
93	Śruba 6-kątna M8x45	0647-111-04093	1
94	Dioda sygnalizująca	0647-111-04094	1
95	Część lewa uchwyty głównego	0647-111-04095	1
96	Klawisz łącznika	0647-111-04096	1
97	Łącznik	0647-111-04097	1
98	Kondensator	0647-111-04098	1
99	Pokrętło regulacji obrotów	0647-111-04099	1
100	Przepust kablowy	0647-111-04100	1
101	Odgietka	0647-111-04101	1
102	Kabel	0647-111-04102	1
103	Część prawa uchwyty głównego	0647-111-04103	1
104	Śruba rękojeść M8	0647-111-04104	1
105	Mocowanie rękojeści	0647-111-04105	1
106	Śruba rękojeść M8x50	0647-111-04106	1
107	Wspornik rękojeści	0647-111-04107	1
108	Rękojeść	0647-111-04108	1